


SAMSUNG

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

Εντοιχιζόμενος Φούρνος

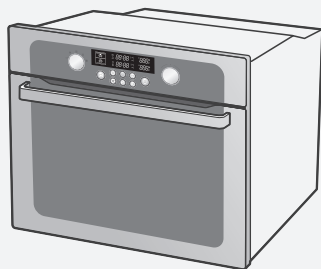

BT63TDST
BT63TDFST

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα

Χρήση του Εγχειριδίου	2
Υποδείξεις Ασφαλείας	2
Ηλεκτρική ασφάλεια	2
Ασφάλεια κατά τη λειτουργία	3
Υποδείξεις Διάθεσης Απορριμμάτων	3
Εγκατάσταση του Φούρνου	4
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εγκαταστάτη	4
Εγκατάσταση σε χαμηλό ντουλάπι	4
Σύνδεση με την κεντρική παροχή ισχύος	5
Εγκατάσταση σε ψηλό ντουλάπι	6
Εξαρτήματα και Χαρακτηριστικά	7
Φούρνος	7
Διακόπτες φούρνου	8
Ειδικά Χαρακτηριστικά	8
Εξοπλισμό	9
Τηλεσκοπικοί συρόμενοι οδηγοί	11
Χρήση του εξοπλισμού	12
Ασφαλής διακοπή λειτουργίας	12
Ανεμιστήρας ψύξης	12
Πριν από την χρήση	13
Ρύθμιση του ρολογιού	13
Πρώτο καθάρισμα	14
Λειτουργίες του φούρνου	15
Δοκιμαστικά φαγητά	22
Χρήση του Φούρνου	23
Ρύθμιση της λειτουργίας του διαχωριστικού	23
Ρύθμιση της θερμοκρασίας του φούρνου	27
Απενεργοποίηση του φούρνου	28
Τέλος χρόνου (ψησίματος)	28
Χρόνος Ψησίματος	30
Καθυστέρηση έναρξης	32
Χρονοδιακόπτης Κουζίνας	34
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της λυχνίας του φούρνου	34
Λειτουργία για την ασφάλεια των παιδιών	35
Απενεργοποίηση του βομβητή	35
Καθαρισμός και Περιποίηση	36
Καθαρισμός με ατμό	36
Επιφάνεια με καταλυτική επιστροφή σμάλτου	39
Καθαρισμός της πόρτας του φούρνου	40
Πλευρικές ράγες	43
Αλλαγή της λάμπας	46
Εγγύηση & Τεχνική Υποστήριξη	47
Συχνές ερωτήσεις και Αποκατάσταση βλάβης	47
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	49

Χρήση του Εγχειριδίου

EL

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον Εντοιχισμένο Φούρνο της Samsung.

Το παρόν φυλλάδιο με τις Οδηγίες Χρήσης περιέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, καθώς επίσης και οδηγίες που σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν στη λειτουργία και συντήρηση της συσκευής.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο σας και να τις φυλάξετε για μελλοντική χρήση.

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο κείμενο αυτού του Εγχειριδίου.



Σημαντικό



Σημείωση

Υποδείξεις Ασφαλείας

Η εγκατάσταση αυτού του φούρνου πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση της συσκευής με την κεντρική παροχή ρεύματος, τηρώντας τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Αν έχει προκληθεί βλάβη στο φούρνο κατά τη μεταφορά, μην τον συνδέσετε.

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να συνδεθεί με την κεντρική παροχή ρεύματος μόνο από **ειδικό εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο**.
- Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς στη συσκευή, μην επιχειρήσετε να τη θέσετε σε λειτουργία.
- Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από **εξουσιοδοτημένο τεχνικό**. Η εσφαλμένη επισκευή μπορεί να αποβεί σημαντικά επικίνδυνη για σας και για άλλους. Αν ο φούρνος σας χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα από τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung ή με τον πωλητή σας.
- Αν το καλώδιο είναι ελαττωματικό, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο ή μια σύνδεση που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Τα ηλεκτρικά καλώδια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το φούρνο.
- Ο φούρνος πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την κεντρική παροχή ισχύος μέσω ενός εγκεκριμένου διακόπτη κυκλώματος ή μιας ασφάλειας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πολλαπλούς προσαρμογείς ρεύματος ή καλώδια επέκτασης.
- Η πλάκα επιγραφής δεδομένων είναι τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά της πόρτας.
- Η συσκευή δεν πρέπει να είναι στην πρίζα κατά την επισκευή ή τον καθαρισμό της.
- Προσοχή όταν συνδέετε ηλεκτρικές συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται κοντά στο φούρνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παροχή ισχύος πρέπει να διακόπτεται πριν από την αντικατάσταση της λάμπας, προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Κατά τη λειτουργία του φούρνου, οι εσωτερικές επιφάνειες θερμαίνονται πολύ.

Υποδείξεις Ασφαλείας (συνέχεια)

Ασφάλεια κατά τη λειτουργία

- Αυτός ο φούρνος έχει σχεδιαστεί μόνο για το ψήσιμο σπιτικών φαγητών.
- Κατά τη χρήση, οι εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου θερμαίνονται αρκετά για να προκαλέσουν εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία ή τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου μέχρις ότου κρυώσουν.
- Ποτέ μη φυλάσσετε εύφλεκτα υλικά στο φούρνο.
- Οι επιφάνειες του φούρνου θερμαίνονται όταν η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Προσοχή όταν ανοίγετε την πόρτα του φούρνου κατά το ψήσιμο, καθώς μπορεί να διαφύγει γρήγορα θερμός αέρας και ατμός.
- Κατά το ψήσιμο φαγητών που περιέχουν αλκοόλ, το αλκοόλ μπορεί να εξατμιστεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και ο ατμός να αρπάζει φωτιά, αν έρθει σε επαφή με κάποιο θερμό εξάρτημα του φούρνου.
- Για την ασφάλειά σας, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά υψηλής πίεσης νερού ή ατμοκαθαριστές.
- Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση από το φούρνο, όταν λειτουργεί.
- Τα κατεψυγμένα φαγητά, όπως οι πίτσες, πρέπει να ψήνονται σε συμπαγείς σχάρες. Αν το ταψί είναι χρησιμοποιημένο, μπορεί να παραμορφωθεί λόγω των έντονων αυξομειώσεων της θερμοκρασίας.
- Μην χύνετε νερό στο δάπεδο όταν είναι ζεστό. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην εμαγιέ επιφάνεια.
- Η πόρτα του φούρνου πρέπει να είναι κλειστή κατά το ψήσιμο.
- Προσοχή όταν ανοίγετε την πόρτα πριν από το τέλος της διαδικασίας καθαρισμού με ατμό· το νερό στο δάπεδο είναι καυτό.
- Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο στο δάπεδο του φούρνου, ούτε ταψιά ή φόρμες πάνω του. Το αλουμινόχαρτο εμποδίζει τη θερμότητα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις εμαγιέ επιφάνειες και το αποτέλεσμα του ψησίματος να μην είναι ικανοποιητικό.
- Οι χυμοί φρούτων αφήνουν κηλίδες που μπορεί να μείνουν ανεξίτηλες στις εμαγιέ επιφάνειες του φούρνου. Κατά το ψήσιμο πολύ νωπών κέικ, χρησιμοποιήστε το βαθύ ταψί.
- Μην ακουμπάτε σκεύη μαγειρέματος στην ανοιχτή πόρτα του φούρνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή από άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ατόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Υποδείξεις Διάθεσης Απορριμμάτων

Διάθεση του υλικού συσκευασίας

- Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη συσκευασία είναι ανακυκλώσιμο.
- Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο στις εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων της περιοχής σας.

Διάθεση παλιών συσκευών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από τη διάθεση των παλιών σας συσκευών, καταστήστε τις άχρηστες προκειμένου να μην αποτελούν πηγή κινδύνου.

Γι' αυτό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική παροχή και αφαιρέστε τον αγωγό δικτύου.

Για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι σημαντικό οι παλιές συσκευές να διατίθενται με το σωστό τρόπο.

- Η συσκευή δεν πρέπει να αποθέεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.
- Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες αποκομιδής και τους δημόσιους χώρους διάθεσης απορριμμάτων από το τμήμα ή το συμβούλιο για τη διάθεση απορριμμάτων της περιοχής σας.

Εγκατάσταση του Φούρνου



Η ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Η εγκατάσταση του φούρνου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.

Αφαιρέστε το προστατευτικό βινύλιο από την πόρτα μετά την εγκατάσταση.





Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου μετά την εγκατάσταση.

Υποδείξεις ασφαλείας για τον εγκαταστάτη

- Η εγκατάσταση πρέπει να εγγυάται την προστασία από την έκθεση σε ηλεκτροφόρα τμήματα.
- Η μονάδα στην οποία εφαρμόζει η συσκευή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του DIN 68930 όσον αφορά τη σταθερότητα.

Εγκατάσταση σε χαμηλό ντουλάπι


- Τηρείτε τις οδηγίες ελάχιστης απόστασης.
- Ασφαλίστε τον φούρνο στη θέση του βιδώνοντας σε κάθε του πλευρά μία βίδα.

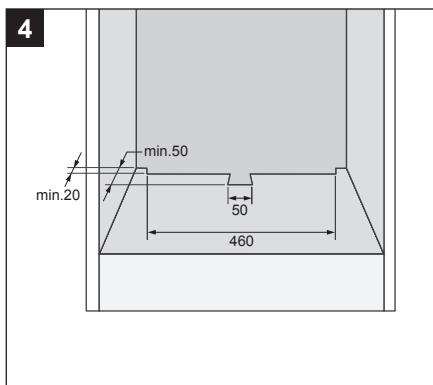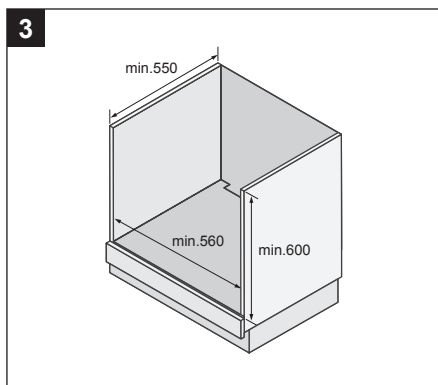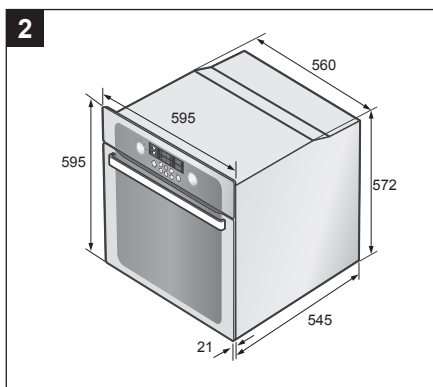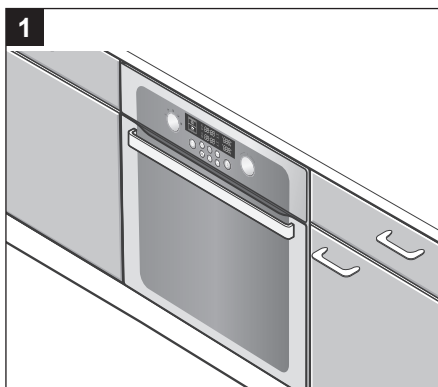

Εγκατάσταση του Φούρνου (συνέχεια)

5

Σύνδεση του φούρνου με την παροχή ισχύος (H05VV-F, H05RR-F, Min. 1.5m, 1.5~2.5mm²)

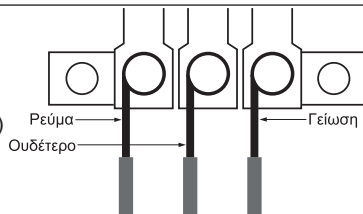

EL

Σύνδεση με την κεντρική παροχή ισχύος

Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις, όσον αφορά την πλάκα σύνδεσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, πρέπει να γίνονται από ηλεκτρομηχανικό, ο οποίος πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες σύνδεσης και τους τοπικούς κανονισμούς.

Όπου η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την κεντρική παροχή ηλεκτρικού από μία πρίζα, πρέπει να εφαρμόζεται μία πολυπολική συσκευή διακοπής ρεύματος (με διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 mm) στην πλευρά παροχής της σύνδεσης προκειμένου να πληρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας.



Όταν η συσκευή συνδεθεί με το ρεύμα, τα ηλεκτρονικά μέρη του φούρνου παίρνουν τις αρχικές τους τιμές· μ' αυτόν τον τρόπο ουδετεροποιείται ο φωτισμός για μερικά δευτερόλεπτα. Το ηλεκτρικό καλώδιο (H05 RR-F ή H05 VV-F, Min. 1.5m, 1.5~2.5mm²) πρέπει να είναι αρκετά μακρύ ώστε να συνδεθεί με τον εντοιχιζόμενο φούρνο, στηριζόμενο στο πάτωμα μπροστά από τη μονάδα του.


Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του φούρνου που βρίσκεται στο δάπεδο (χρησιμοποιώντας ένα ίσιο καταβίδι) και ξεβιδώστε τελείως τον κοχλία σύνδεσης και την κλέμα του καλωδίου πριν εφαρμόσετε τα αγώγιμα σύρματα στους κατάλληλους ακροδέκτες.

Το καλώδιο γείωσης πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον ($\perp$) ακροδέκτη του φούρνου.


Αν ο φούρνος είναι συνδεδεμένος με πρίζα, πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη όταν τοποθετηθεί ο φούρνος.

Δε φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος εξαιτίας ανύπαρκτης ή λανθασμένης γείωσης.

6

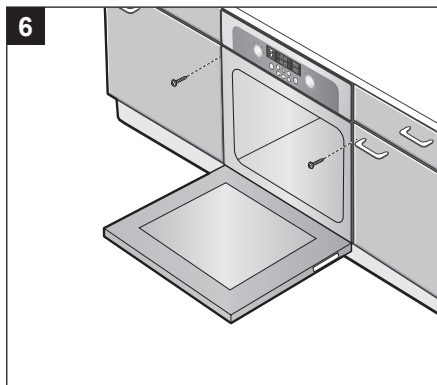

7




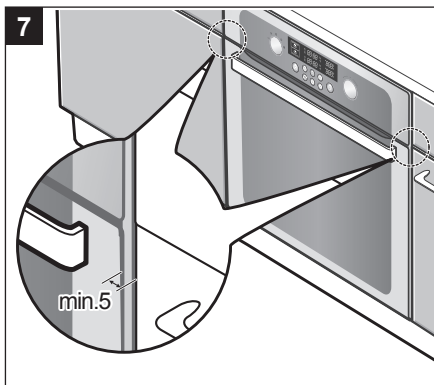


Εγκατάσταση του Φούρνου (συνέχεια)

EL


Εγκατάσταση σε ψηλό ντουλάπι

- Τηρείτε τις οδηγίες ελάχιστης απόστασης.
- Ο φούρνος πρέπει να τοποθετείται στη σωστή γωνία ευθυγράμμισης.

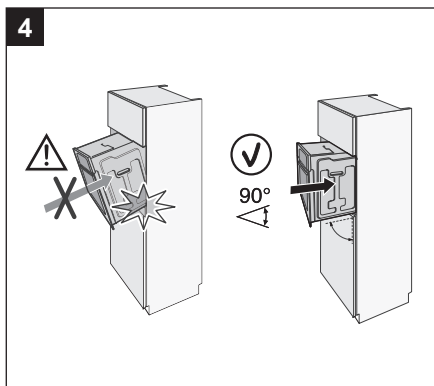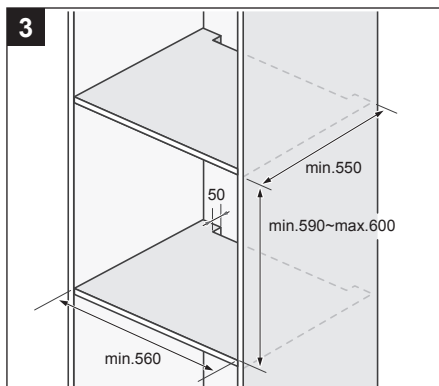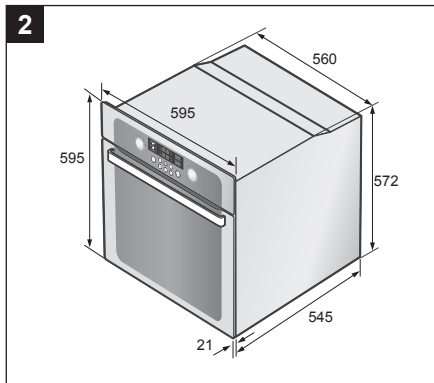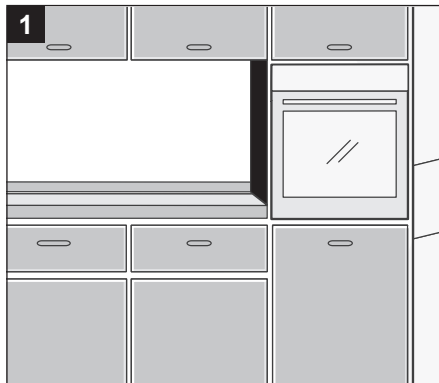

5


Σύνδεση του φούρνου με την παροχή ισχύος
(H05VV-F, H05RR-F, Min. 1.5m, 1.5~2.5mm²)

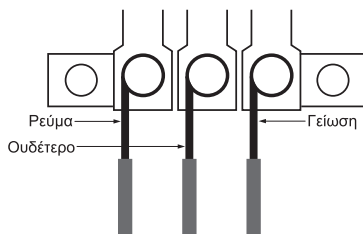

Εξαρτήματα και Χαρακτηριστικά

Φούρνος

EL

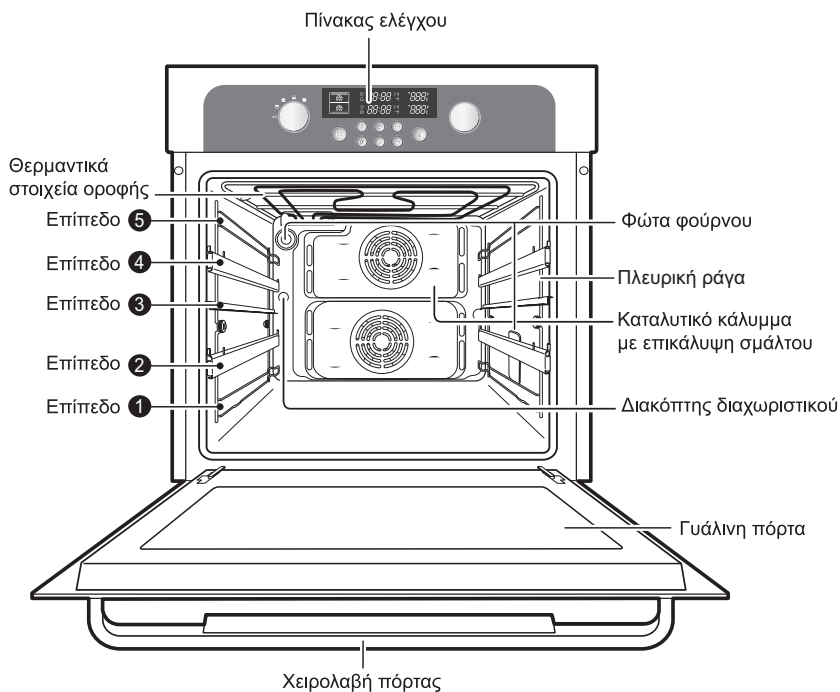


- ☒ Τα επίπεδα των ραφιών έχουν αριθμηθεί από κάτω προς τα πάνω. Τα επίπεδα 4 και 5 χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λειτουργία του γκριλ. Παρακαλείσθε να διαβάσετε τις οδηγίες ψησίματος που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο ραφιού για το φαγητό σας.

Εξαρτήματα και Χαρακτηριστικά

EL

Διακόπτες φούρνου

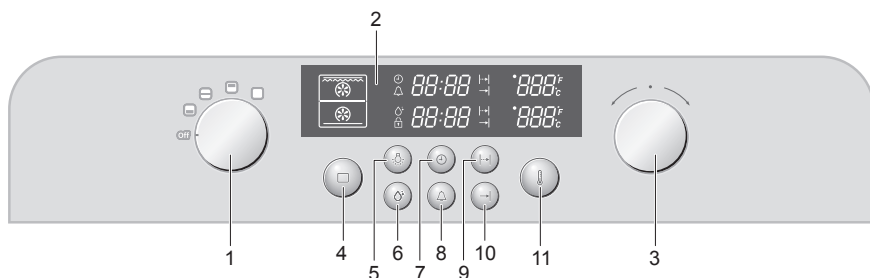

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Διακόπτης Επιλογής Διαχωριστικού | 7. Πλήκτρο Ρολογιού |
| 2. Παράθυρο Οθόνης | 8. Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη Κουζίνας |
| 3. Διακόπτης Ρύθμισης Χρόνου/
Θερμοκρασίας | 9. Πλήκτρο Χρόνου Ψησίματος |
| 4. Πλήκτρο Φούρνου | 10. Πλήκτρο Τέλος Χρόνου (ψησίματος) |
| 5. Πλήκτρο Λυχνίας | 11. Πλήκτρο Θερμοκρασίας |
| 6. Πλήκτρο Καθαρισμού με Ατμό | |



Ο Διακόπτης Επιλογής Διαχωριστικού και ο Διακόπτης Ρύθμισης Χρόνου/Θερμοκρασίας αείναι βυθιζόμενοι.

Απλώς πιέστε για να τους γυρίσετε.

Ειδικά Χαρακτηριστικά


Ο φούρνος είναι εξοπλισμένος με τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά:

- Επιλογές λειτουργίας διαχωριστικού: Όταν εισάγετε το διαχωριστικό δίνεται η δυνατότητα για ανεξάρτητο ψήσιμο σε δύο ξεχωριστά χωρίσματα, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση και την ευκολία στη χρήση.
- Καθαρισμός με ατμό: Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού του φούρνου χρησιμοποιεί τη δύναμη του ατμού για να καθαρίσει με ασφάλεια τα λίπη και τη βρομιά στο εσωτερικό του φούρνου.


Εξαρτήματα και Χαρακτηριστικά (συνέχεια)

Εξοπλισμό


Ο ακόλουθος εξοπλισμός σας παρέχεται μαζί με το φούρνο:

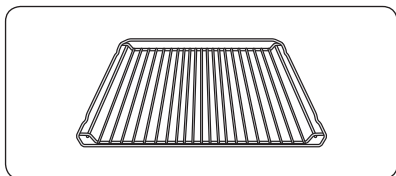


1 Σχάρα του γκριλ, για πιάτα, φόρμες κέικ, δίσκους ψησίματος.

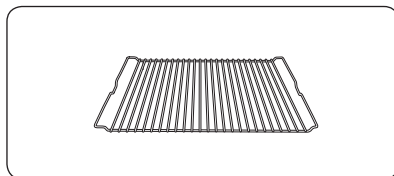


2 Σχάρα, για ψήσιμο

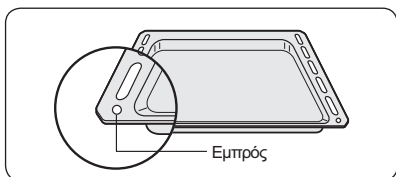


3 Ταψί, για κέικ και μπισκότα.

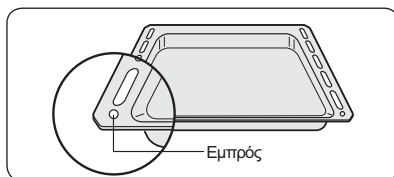


4 Βαθύ ταψί, για ψήσιμο ή για τη συλλογή των χυμών του κρέατος ή του λίπους.

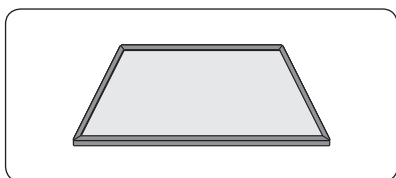

5 Διαχωριστικό, για άνω, κάτω και διπλή επιλογή λειτουργίας. Εισάγετε στο επίπεδο 3. Στο πίσω τοίχωμα του φούρνου υπάρχει ένας αισθητήριος διακόπτης για το διαχωριστικό. Εισάγετέ το μέχρι μέσα.

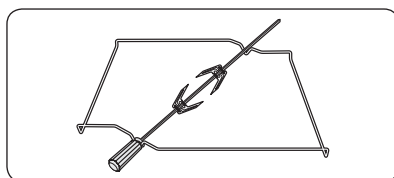

6 Ψησταριά με σούβλα (BT63TDFST), περιλαμβάνει μία σούβλα, 2 δόντια πιρουνιού, μία λαβή που αφαιρείται και μία σχάρα που εφαρμόζει στο τρίτο ράφι από κάτω προς τα πάνω. Για να χρησιμοποιήσετε τη ψησταριά, εφαρμόστε τη σούβλα στην οπή που υπάρχει στο πίσω εσωτερικό τοίχωμα του φούρνου. Τοποθετείστε το βαθύ ταψί στο επίπεδο 1, όταν χρησιμοποιείτε τη σούβλα.

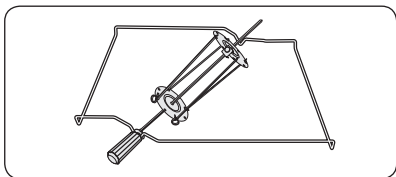


7 Ψησταριά με σούβλα και Κεμπάπ (BT63TDFST)

ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

- Τοποθετείστε το βαθύ ταψί (όχι πυροστιά) στο επίπεδο 1 για τη συλλογή των μαγειρικών χυμών ή στο δάπεδο του φούρνου αν το κομμάτι κρέας που πρόκειται να ψήσετε είναι πολύ μεγάλο.
- Βάλτε μία από τις πιρούνες στη σούβλα· τοποθετείστε το κομμάτι κρέας πάνω στη σούβλα·
- Μισοβρασμένες πατάτες και λαχανικά μπορούν να τοποθετηθούν γύρω από την άκρη του βαθιού ταψιού για να ψηθούν ταυτόχρονα με το κρέας.
- Τοποθετείστε τη σχάρα στο μεσαίο ράφι, με το σχήμα “V” προς τα εμπρός.
- Προκειμένου να μπορέσετε να εισάγετε τη σούβλα, βιδώστε το χερούλι μέχρι την αιχμηρή άκρη.
- Ακουμπήστε τη σούβλα στη σχάρα με την αιχμηρή άκρη προς τα πίσω και σπρώξτε απαλά μέχρι η αιχμή της σούβλας να μπει στον περιστροφικό μηχανισμό στο πίσω μέρος του φούρνου. Η αιχμηρή άκρη της σούβλας πρέπει να ακουμπά στο σημείο που έχει το σχήμα “V”. (Η σούβλα έχει δύο προεξοχές που πρέπει να βρίσκονται κοντά στην πόρτα του φούρνου, προκειμένου η σούβλα να μην πηγαίνει προς τα εμπρός. Οι προεξοχές λειτουργούν και ως χειρολαβές.)
- Πριν το ψήσιμο ξεβιδώστε το χερούλι. Μετά το ψήσιμο βιδώστε το χερούλι για να σας βοηθήσει να αφαιρέσετε τη σούβλα από τη σχάρα.

Εξαρτήματα και Χαρακτηριστικά (συνέχεια)

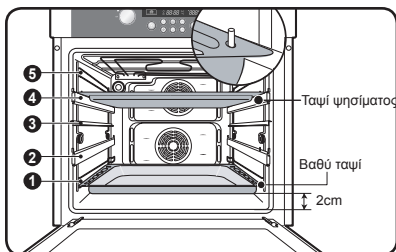

Το ταψί ψησίματος, το βαθύ ταψί και η σχάρα του γκριλ πρέπει να εισέρχονται σωστά στις πλευρικές ράγες. Όταν βγάξετε το φαγητό από το φούρνο, να είστε προσεκτικοί με τα καυτά σκεύη και τις επιφάνειες.

Οι τηλεσκοπικοί οδηγοί εισάγονται στο 2ο και το 4ο επίπεδο. Σε περίπτωση που υπάρχουν οδηγοί καλωδίων, τα εξαρτήματα πρέπει να τοποθετούνται πάντα στους συρόμενους οδηγούς.

Παράδειγμα

Επίπεδο 1: Βαθύ ταψί
Επίπεδο 4: Ταψί ψησίματος



- ✎ Όταν χρησιμοποιείτε το βαθύ ταψί ή το ταψί ψησίματος για τη συλλογή του λίπους που στάζει από το φαγητό, διασφαλίστε ότι τα ταψιά έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως στις πλευρικές ράγες. Μην αφήνετε τους εν λόγω εξοπλισμούς να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο του φούρνου, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην εμαγιέ επιφάνεια. Τα ταψιά που τοποθετούνται στο επίπεδο 1 πρέπει να έχουν διάκενο από το δάπεδο του φούρνου τουλάχιστον 2εκ.

Τηλεσκοπικοί συρόμενοι οδηγοί

- ✎ Οι τηλεσκοπικοί συρόμενοι οδηγοί και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του φούρνου ενδέχεται να ζεσταθούν υπερβολικά! Να χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας ή άλλο κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό! Οι τηλεσκοπικοί συρόμενοι οδηγοί βρίσκονται στο εσωτερικό του φούρνου, αριστερά και δεξιά, σε τρία διαφορετικά επίπεδα.

- Για να τοποθετήσετε τη σχάρα, το ταψί ψησίματος γλυκών ή φαγητών, σύρετε πρώτα προς τα έξω τους τηλεσκοπικούς οδηγούς για ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
- Τοποθετήστε το δίσκο ή το ταψί στους οδηγούς και σπρώξτε τους έως ότου μπουν εντελώς στο φούρνο.

Κλείστε την πόρτα του φούρνου μόνον αφού σπρώξετε τους τηλεσκοπικούς οδηγούς μέσα στο φούρνο.

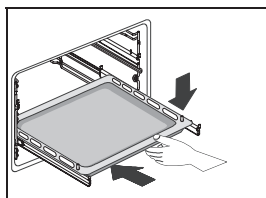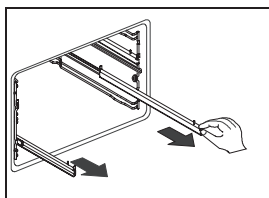

Εξαρτήματα και Χαρακτηριστικά (συνέχεια)

EL

Χρήση του εξοπλισμού

Διαχωριστικό, σχάρα του γκριλ, ταψί ψησίματος και βαθύ ταψί

Ττοποθέτηση του διαχωριστικού


Εισάγετε το διαχωριστικό στο επίπεδο 3 του φούρνου.

Ττοποθέτηση της σχάρας του γκριλ

Εισάγετε τη σχάρα του γκριλ σε όποιο επίπεδο εσείς επιθυμείτε.

Ττοποθέτηση του ταψιού ψησίματος ή του βαθιού ταψιού

Εισάγετε το ταψί ψησίματος και/ή το βαθύ ταψί σε όποιο επίπεδο εσείς επιθυμείτε.

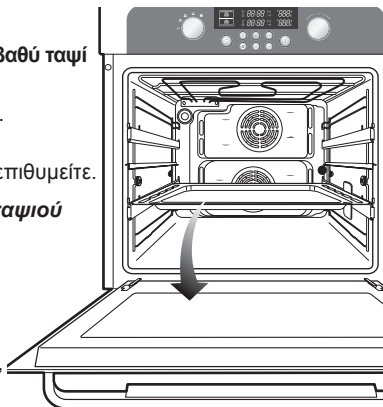

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να ψήσετε με την κάτω, άνω και διπλή επιλογή λειτουργίας του διαχωριστικού, πρέπει να εισάγετε το διαχωριστικό.

Ασφαλής διακοπή λειτουργίας

- Αν δεν έχει προγραμματιστεί ο χρόνος ψησίματος, ο φούρνος θα κλείσει μετά από το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται παρακάτω.

Χρόνοι διακοπής λειτουργίας για διαφορετικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Κάτω από 105°C	16 ώρες
Από 105°C μέχρι 240°C	8 ώρες
Από 245°C μέχρι 300°C	4 ώρες

- Το ηλεκτρικό κύκλωμα του φούρνου διαθέτει ένα θερμικό σύστημα διακοπής λειτουργίας. Αν ο φούρνος ανεβάσει υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, το σύστημα θα διακόψει την παροχή ισχύος στα θερμαντικά στοιχεία για ένα χρονικό διάστημα.

Ανεμιστήρας ψύξης

Κατά το ψήσιμο, είναι φυσιολογικό ο εξαεριστήρας να απελευθερώνει θερμό αέρα από το μπροστινό τμήμα του φούρνου.

- Ο ανεμιστήρας ψύξης θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά από τη χρήση του φούρνου. Η λειτουργία του θα διακοπεί όταν η εσωτερική θερμοκρασία του φούρνου πέσει στους 60°C ή μετά από 22 λεπτά.

Πριν από την χρήση

Ρύθμιση του ρολογιού


Όταν ο φούρνος τροφοδοτηθεί με ρεύμα για πρώτη φορά, η οθόνη στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει για λίγο. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, η εικόνα ενός ρολογιού και η ένδειξη 12:00 θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη. Ο φούρνος δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει ρυθμιστεί η ώρα.




- 1** Ο φούρνος δεν μπορεί να λειτουργήσει μέχρι να ρυθμιστεί η ώρα. Η εικόνα “⌚” και η ένδειξη “12:00” αναβοσβήνουν στην οθόνη, όταν ο φούρνος τροφοδοτηθεί για πρώτη φορά με ρεύμα. Πίστετε το **Πλήκτρο Ρολογιού**. Η εικόνα “⌚” και η ένδειξη “12:” αναβοσβήνουν.



- 2** Γυρίστε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για να ρυθμίσετε την ώρα της ημέρας.
Παράδειγμα Για να ρυθμίσετε την ώρα 1:30
Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα. Το ρολόι θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα δείχνει την ώρα που ρυθμίσατε.

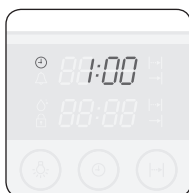

- 3** Πίστετε το **ήκτρο Ρολογιού**. Η εικόνα “⌚” και η ένδειξη “:00” αναβοσβήνουν.

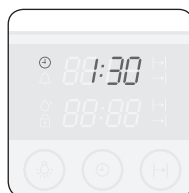

- 4** Γυρίστε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για να ρυθμίσετε τα λεπτά της ώρας. Η εικόνα “⌚” αναβοσβήνει.



- 5** Πίστετε το **Πλήκτρο Ρολογιού** για να τερματίσετε τη ρύθμιση του ρολογιού ή περιμένετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Η εικόνα “⌚” θα εξαφανιστεί από την οθόνη και η ένδειξη “30” θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Η οθόνη δείχνει την ώρα. Η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.

Πριν από την χρήση (συνέχεια)

EL

Πρώτο καθάρισμα

Καθαρίστε το φούρνο προσεκτικά πριν από την πρώτη χρήση.



Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά καθαριστικά υλικά, διότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του φούρνου. Για φούρνους με εμαγιέ πρόσοψη, χρησιμοποιήστε τα καθαριστικά του εμπορίου.

Καθαρισμός του φούρνου

1. Ανοίξτε την πόρτα. Το φως του φούρνου θα ανάψει.
2. Καθαρίστε όλους τους δίσκους του φούρνου, τον εξοπλισμό του και τις πλευρικές ράγες με ζεστό νερό ή με υγρά καθαριστικά και στεγνώστε με ένα απαλό καθαρό πανί.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου κατά τον ίδιο τρόπο.
4. Σκουπίστε την πρόσοψη της συσκευής με ένα νωπό πανί.

Ελέγξτε αν το ρολόι είναι σωστά ρυθμισμένο. Αφαιρέστε τον εξοπλισμό και λειτουργήστε το φούρνο στο αεροθερμικό σύστημα στους 200°C για μία ώρα πριν από την χρήση. Η χαρακτηριστική οσμή που μπορεί να αναδυθεί είναι φυσιολογική, όμως βεβαιωθείτε ότι η κουζίνα σας εξαερίζεται καλά κατά το χρόνο της προετοιμασίας.

Πριν από την χρήση (συνέχεια)

Λειτουργίες του φούρνου

Τα χαρακτηριστικά αυτού του φούρνου περιλαμβάνουν τις εξής λειτουργίες:

1. Συμβατικό

Προτεινόμενη θερμοκρασία: 200°C

Η συμβατική λειτουργία είναι ιδανική για το ψήσιμο φαγητών σε μία σχάρα. Τα πάνω και κάτω θερμαντικά στοιχεία λειτουργούν για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του φούρνου.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο θα πρέπει να προθερμάνετε το φούρνο.

(Μπορείτε να προθερμάνετε το φούρνο στις λειτουργίες “Συμβατικό” ή “Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό”)

Υλικά	Επίπεδο ραφίου	Θερμοκρασία (°C)	Εξοπλισμός	Χρόνος (λεπτά)
Κατεψυγμένα λαζάνια (500-1000γρ.)	3	180-200	Σχάρα γκριλ	40-50
Σολωμός και ψάρια του ίδιου μεγέθους (300-1000γρ.) 3-4 τεμάχια σε κάθε πλευρά ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3/2	240	Σχάρα γκριλ/ Ταψί ψησίματος (για τη συλλογή του λίπους)	15-20
Φιλέτα ψαριού (500-1000γρ.) 3-4 τεμάχια σε κάθε πλευρά ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3	200	Ταψί ψησίματος	13-20
Κατεψυγμένες κοτολέτες (κιμάς, με γέμιση από ζαμπόν, τυρί ή μανιτάρια) (350-1000γρ.) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3	200	Ταψί ψησίματος	25-35
Κατεψυγμένες κοτολέτες από κιμά, καρότο, παντζάρι ή πατάτα (350-1000γρ.) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3	200	Ταψί ψησίματος	20-30
Χοιρινά παϊδάκια (500-1000γρ.) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ	3/2	200	Σχάρα γκριλ/ Ταψί ψησίματος (για τη συλλογή του λίπους)	40-50
Ψητές πατάτες (κομμένες στη μέση) (500-1000γρ.)	3	180-200	Ταψί ψησίματος	30-45
Ρολό κρέας με γέμιση από μανιτάρια Κατεψυγμένο (500-1000γρ.) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3	180-200	Ταψί ψησίματος	40-50

Πριν από την χρήση (συνέχεια)

ΕΛ

2. Άνω Θέρμανση + Αεροθερμικό

Προτεινόμενη θερμοκρασία: 190°C

Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ψήνετε κέικ που τοποθετούνται σε ένα ράφι και μπισκότα που πρέπει να ροδίσουν καλά ή η κάτω τους πλευρά να γίνει τραγανιστή.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο θα πρέπει να προθερμάνετε το φούρνο.

(Μπορείτε να προθερμάνετε το φούρνο στη λειτουργία “Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό”)

Υλικά	Επίπεδο ραφίου	Θερμοκρασία (°C)	Εξοπλισμός	Χρόνος (λεπτά)
Χοιρινά (με κόκαλο) (1000γρ.) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ	3/2	180-200	Σχάρα γκριλ με προϊόντα/ Ταψί ψησίματος (για τη συλλογή του λίπους)	50-65
Χοιρινή σπάλα σε αλουμινόχαρτο (1000-1500γρ.) Μαρινάρετε πρώτα το κρέας	2 ή 3	180-230	Ταψί ψησίματος	60-120
Ολόκληρο κοτόπουλο (700-1500γρ.) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ	2 ή 3	190-200	Ταψί ψησίματος	40-55
Μπριζόλες ή φιλέτα ψαριού (400-800γρ.) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ	2 ή 3	180-200	Ταψί ψησίματος με ένα μικρό γκριλ στο επάνω μέρος	15-35
Αφράτο κέικ (1000γρ.)	2 ή 3	180	Βαθύ ταψί	20

Πριν από την χρήση (συνέχεια)

3. Αεροθερμικό

Προτεινόμενη θερμοκρασία: 170°C

Στη λειτουργία αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τρία ράφια και, επίσης, είναι κατάλληλη για ψήσιμο. Το ψήσιμο γίνεται με το θερμαντικό στοιχείο του πίσω τοιχώματος και ο ανεμιστήρας διανέμει τη θερμότητα.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο θα πρέπει να προθερμάνετε το φούρνο.

(Μπορείτε να προθερμάνετε το φούρνο στις λειτουργίες “Αεροθερμικό” ή “Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό”)

Υλικά	Επίπεδο ραφίου	Θερμοκρασία (°C)	Εξοπλισμός	Χρόνος (λεπτά)
Λάπα αρνίσια (350-700γρ.) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ	3/2	190-200	Σχάρα γκριλ / Ταψί ψησίματος (για τη συλλογή του λίπους)	40-50
Μπανάνες σε αλουμινόχαρτο με σοκολάτα, καρύδια και 3-5 κυβάρια μαύρης ζάχαρης Σε κάθε περιτύλιγμα από αλουμινόχαρτο βάλτε 3-4 κυβάρια ζάχαρης (περιχύστε με ζαχαρούχο νερό). Δημιουργήστε ένα μικρό άνοιγμα και βάλτε μέσα 10-15γρ. σοκολάτας, 5-10 καρύδια	3	220-240	Σχάρα γκριλ	15-25
Ψητά μήλα 5-8 τεμάχια x 150-200γρ Αφαιρέστε το κεντρικό τμήμα με τα κουκούτσια από τα μήλα και προσθέστε ζάχαρη. Τοποθετείστε τα σε ένα ταψί με νερό.	3	200-220	Σχάρα γκριλ	15-25
Κοτολέτες από κιμά (300-600γρ.) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3	195	Ταψί ψησίματος	18-25
Ρολό κρέας με γέμιση (κιμά) (500-1000γρ.) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3	180-200	Ταψί ψησίματος	50-65

Πριν από την χρήση (συνέχεια)

ΕΛ

4. Μεγάλο Γκριλ

Προτεινόμενη θερμοκρασία: 240°C

Το μεγάλο γκριλ είναι κατάλληλο για να ψήσετε μεγάλες ποσότητες πλακέ φαγητών, όπως είναι οι μπριζόλες, τα σνίτσελ και το ψάρι. Είναι επίσης ιδανικό για ξεροψήσιμο. Σ' αυτή τη ρύθμιση λειτουργούν τα δύο θερμαντικά στοιχεία της οροφής και το γκριλ.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο θα πρέπει να προθερμάνετε το φούρνο.

(Μπορείτε να προθερμάνετε το φούρνο στις λειτουργίες “Μεγάλο Γκριλ” ή “Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό”)

Υλικά	Επίπεδο ραφίου	Θερμοκρασία (°C)	Εξοπλισμός	Χρόνος (λεπτά)
Λουκάνικα 5-10 τεμάχια	4/3	200	Σχάρα γκριλ/ Ταψί ψησίματος (για τη συλλογή του λίπους)	10-15
Λουκάνικα χωριάτικα (Hunters' sausage) 8-10 τεμάχια ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	4/3	200	Σχάρα γκριλ/ Ταψί ψησίματος (για τη συλλογή του λίπους)	10-12
Φρυγανισμένο ψωμί 5-10 τεμάχια	4	240	Σχάρα γκριλ	Από τη μία πλευρά για 2-3 λεπτά, έπειτα γυρίστε τις από την άλλη και αφήστε για 2-3 λεπτά
Φρυγανισμένο ψωμί με τυρί 5-10 τεμάχια	3/2	200	Σχάρα γκριλ/ Ταψί ψησίματος (για τη συλλογή του τυριού)	8-12
Τηγανίτες με κατεψυγμένη γέμιση (Blinny) (200-500γρ.) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΚΡΥΟ ΦΟΥΡΝΟ (πριν την προθέρμανση) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3	200	Ταψί ψησίματος	20-30

Πριν από την χρήση (συνέχεια)

5. Μικρό γκριλ

Προτεινόμενη θερμοκρασία: 240°C

Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για να ψήσετε μικρές ποσότητες πλακέ φαγητών, όπως μπριζόλες, σνίτσελ, ψάρι και φρυγανιές, τοποθετημένες στη μέση του ταψιού. Μόνο το θερμαντικό στοιχείο της οροφής λειτουργεί.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο θα πρέπει να προθερμάνετε το φούρνο.

(Μπορείτε να προθερμάνετε το φούρνο στις λειτουργίες “Μικρό Γκριλ” ή “Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό”)

Υλικά	Επίπεδο ραφίου	Θερμοκρασία (°C)	Εξοπλισμός	Χρόνος (λεπτά)
Τυρί καμαμπέρ για τηγάνισμα, κατεψυγμένο (2x75γρ. – 4x75γρ.) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΕ ΚΡΥΟ ΦΟΥΡΝΟ (πριν την προθέρμανση)	3	200	Σχάρα γκριλ	10-12
Ντομάτα-Μοτσαρέλα μπαγκέτες (Γαλλικό ψωμί) (με ζαμπόν, με σαλάμι) κατεψυγμένα	3/2	200	Σχάρα γκριλ/ Ταψί ψησίματος (για τη συλλογή του τυριού)	15-20
Κροκέτες ψαριού (300-700γρ.) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΕ ΚΡΥΟ ΦΟΥΡΝΟ (πριν την προθέρμανση) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3/2	200	Σχάρα γκριλ/ Ταψί ψησίματος (για τη συλλογή του τυριού)	15-25
Κατεψυγμένα μπέργκερ με ψάρι (300-600γρ.) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΕ ΚΡΥΟ ΦΟΥΡΝΟ ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3	180-200	Ταψί ψησίματος	20-35
Κατεψυγμένη πίτσα (300-500γρ.) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΕ ΚΡΥΟ ΦΟΥΡΝΟ (πριν την προθέρμανση) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ	3/2	180-200	Σχάρα γκριλ/ Ταψί ψησίματος (για τη συλλογή του τυριού)	23-30

Πριν από την χρήση (συνέχεια)

ΕΛ

6. Κάτω θέρμανση + Αεροθερμικό

Προτεινόμενη θερμοκρασία: 190°C

Η εν λόγω λειτουργία είναι κατάλληλη για συνταγές που απαιτούν μαλακή κρούστα και τραγανή βάση, όπως είναι οι πίτσες, οι κίς λωρέν, τα γερμανικά κέικ φρούτων και τα στηζκέικ.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο θα πρέπει να προθερμάνετε το φούρνο.

(Μπορείτε να προθερμάνετε το φούρνο στις λειτουργίες “Κάτω θέρμανση + Αεροθερμικό” ή “Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό”)

Υλικά	Επίπεδο ραφίου	Θερμοκρασία (°C)	Εξοπλισμός	Χρόνος (λεπτά)
Μηλόπιτα με μαγιά, κατεψυγμένη (350-700γρ.)	3	180-200	Σχάρα γκριλ	15-20
Αφράτες μικρές πίτσες σφολιάτας με γέμιση, κατεψυγμένες (300-600γρ.) ΑΛΕΙΨΤΕ ΜΕ ΚΡΟΚΟ ΑΥΓΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΕ ΚΡΥΟ ΦΟΥΡΝΟ (πριν την προθέρμανση)	3	180-200	Ταψί ψησίματος	25
Κεφτέδες με σάλτσα (250-500γρ.) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ένα τηγάνι	3	180-200	Ένα τηγάνι πάνω στη σχάρα του γκριλ	25-35
Αφράτα γλυκίσματα με σφολιάτα (500-1000γρ.) ΑΛΕΙΨΤΕ ΜΕ ΚΡΟΚΟ ΑΥΓΟΥ	3	180	Ταψί ψησίματος	15-23
Πίτσες με μαγιά και γέμιση (600-1000γρ.) ΑΛΕΙΨΤΕ ΜΕ ΚΡΟΚΟ ΑΥΓΟΥ	3	180-200	Ταψί ψησίματος	20-30

Πριν από την χρήση (συνέχεια)

7. Διπλό Αεροθερμικό

ΙΣΤΑ μοντέλα των φούρνων όπου υπάρχει η λειτουργία του Διπλού Αεροθερμικού, μπορείτε να ψήνετε 2 φαγητά ταυτόχρονα, με δύο διαφορετικές λειτουργίες, χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό.

Παραδείγματος χάριν, μπορείτε στο κάτω μέρος του φούρνου να ψήνετε μηλόπιτα και στο πάνω μπριζόλα.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο θα πρέπει να προθερμάνετε το φούρνο.

(Μπορείτε να προθερμάνετε το φούρνο σε όποια λειτουργία θέλετε ή στη “Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό”)

Εκδοχή 1

ΧΩΡΙΣΜΑ	Υλικά	Επίπεδο ραφίου	Λειτουργία ψησίματος	Θερμοκρασία (°C)	Εξοπλισμός	Χρόνος (λεπτά)
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	Φέτα κρέατος ή ψαριού (400-800γρ) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ	4	Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό	180-200	Σχάρα ψησίματος με ένα μικρό γκριλ από πάνω	15-35
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	Yeast dough pie with apple frozen (350-700g)	1	Κάτω θέρμανση + Αεροθερμικό	180-200	Σχάρα γκριλ	15-20

Εκδοχή 2

ΧΩΡΙΣΜΑ	Υλικά	Επίπεδο ραφίου	Λειτουργία ψησίματος	Θερμοκρασία (°C)	Εξοπλισμός	Χρόνος (λεπτά)
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	Φέτα κρέατος ή ψαριού (400-800γρ) ΠΕΡΙΧΥΣΤΕ ΜΕ ΛΑΔΙ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ	4	Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό	180-200	Σχάρα ψησίματος με ένα μικρό γκριλ από πάνω	15-35
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	Αφράτες μικρές πίτες με σφολιάτα με γέμιση, κατεψυγμένες (300-600γρ.) ΑΛΕΙΨΤΕ ΜΕ ΚΡΟΚΟ ΑΥΓΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΕ ΚΡΥΟ ΦΟΥΡΝΟ (πριν την προθέρμανση)	1	Κάτω θέρμανση + Αεροθερμικό	180-200	Σχάρα γκριλ	25

Πριν από την χρήση (συνέχεια)

EL

Δοκιμαστικά φαγητά

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350

1. Ψήσιμο

Οι συστάσεις για το ψήσιμο αναφέρονται σε προθερμασμένο φούρνο.

Είδος φαγητού	Σκεύη & Σημειώσεις	Επίπεδο ραφίου	Τρόπος ψησίματος	Θερμ. °C	Χρόνος ψησίματος (λεπτά)
Μικρά κέικ	Ταψί ψησίματος	3	Συμβατικό	160-180	15-25
	Ταψί ψησίματος	2	Αεροθερμικό	150-170	20-30
	Βαθύ ταψί + Ταψί ψησίματος	1+4	Αεροθερμικό	150-170	20-30
Παντεσπάνι Ελαφρύ (χωρίς λιπαρά)	Βαθύ ταψί + Ταψί ψησίματος	2	Συμβατικό	160-180	15-25
Μηλόπιτα	Σχάρα γκριλ + Ταψί ψησίματος + 2 ανοιγόμενες φόρμες κέικ (με σκούρα επίστρωση, ø 20εκ.)	1+3	Αεροθερμικό	170-190	80-100
	Σχάρα γκριλ + 2 ανοιγόμενες φόρμες κέικ (με σκούρα επίστρωση, ø 20εκ.)	1 Διαγώνια τοποθέτηση	Συμβατικό	170-190	70-80

2. Ψήσιμο στο γκριλ


Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο για 5 λεπτά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του γκριλ. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ρυθμίζοντας τη μέγιστη θερμοκρασία των 300°C.

Είδος φαγητού	Σκεύη & Σημειώσεις	Επίπεδο ραφίου	Τρόπος ψησίματος	Θερμ. °C	Χρόνος ψησίματος (λεπτά)
Φρυγανισμένο λευκό ψωμί	Σχάρα ψησίματος	5	Μεγάλο γκριλ	300	1° 1-2 2° 1-1 1/2
Μπέργκερ με μπιφτέκι	Σχάρα ψησίματος / Βαθύ ταψί (για τη συλλογή του λίπους)	4/3	Μεγάλο γκριλ	300	1° 7-10 2° 6-9


Χρήση του Φούρνου

Ρύθμιση της λειτουργίας του διαχωριστικού


Για την άνω, διπλή και κάτω λειτουργία, θέστε το **Διακόπτη Επιλογής Διαχωριστικού** στη θέση "OFF". Για την απλή λειτουργία, αφαιρέστε το διαχωριστικό στη θέση "OFF". Έπειτα στρέψτε το **Διακόπτη Επιλογής Διαχωριστικού** επιλέγοντας τη λειτουργία που εσείς θέλετε. Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε τον παρακάτω πίνακα

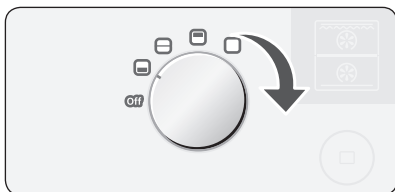

1 Στρέψτε το **Διακόπτη Επιλογής Διαχωριστικού** επιλέγοντας το χώρισμα που επιθυμείτε.

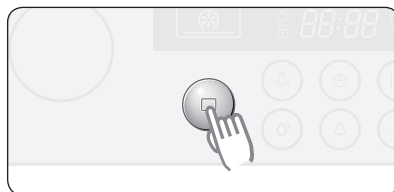

2 Πιέστε το **Πλήκτρο Φούρνου**

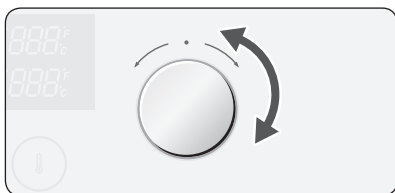

3 Στρέψτε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για να επιλέξετε τη λειτουργία του φούρνου που επιθυμείτε. Αν περάσουν 3 δευτερόλεπτα και δε γίνουν περαιτέρω ρυθμίσεις, ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας.


Λειτουργία Διαχωριστικού	Ένδειξη	Λειτουργία Φούρνου	Εισαγωγή Διαχω/κού	Πληροφορίες Χρήσης
Εκτός Λειτουργίας	Off			
Άνω λειτουργία		1. Αεροθερμικό 2. Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό 3. Μεγάλο Γκριλ	Ναι	Η λειτουργία αυτή εξοικονομεί ενέργεια και χρόνο όταν ψήνετε μικρές ποσότητες φαγητού.
Διπλή λειτουργία		Λειτουργία Άνω και Κάτω Χωρίσματος	Ναι	Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ψήσετε δύο φαγητά ταυτόχρονα, σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες.
Κάτω λειτουργία		1. Αεροθερμικό 2. Κάτω θέρμανση + Αεροθερμικό	Ναι	Η λειτουργία αυτή εξοικονομεί ενέργεια και χρόνο όταν ψήνετε μικρές ποσότητες φαγητού.
Απλή λειτουργία		1. Αεροθερμικό 2. Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό 3. Συμβατικό 4. Μεγάλο Γκριλ 5. Μικρό Γκριλ 6. Κάτω θέρμανση + Αεροθερμικό	Όχι	

Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)


EL

Ανω λειτουργία


Μόνο τα επάνω θερμαντικά στοιχεία λειτουργούν. Πρέπει να εισάγετε το διαχωριστικό.

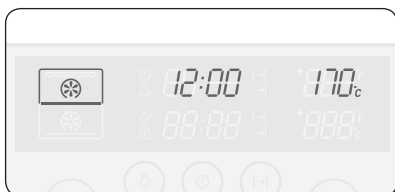

Αεροθερμικό σύστημα

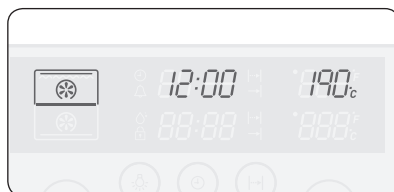


Ανω θέρμανση + Αεροθερμικό

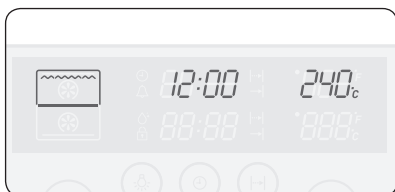


Μεγάλο Γκριλ

Κάτω λειτουργία

Μόνο τα κάτω θερμαντικά στοιχεία λειτουργούν. Πρέπει να εισάγετε το διαχωριστικό.

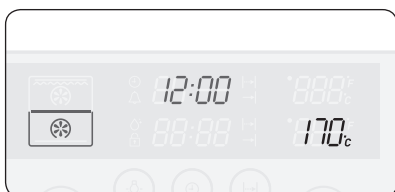

Αεροθερμικό σύστημα

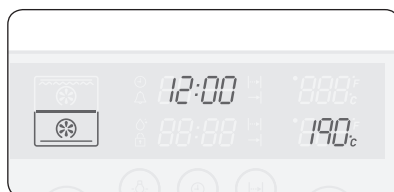


Κάτω θέρμανση + Αεροθερμικό σύστημα

Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)


Διπλή λειτουργία

Τα επάνω και τα κάτω θερμαντικά στοιχεία λειτουργούν ταυτόχρονα. Μπορείτε να ρυθμίσετε ποια λειτουργία θα ενεργοποιηθεί πρώτη. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο σε ένα από τα φαγητά στη διπλή λειτουργία και επιθυμείτε να αλλάξετε το χρόνο ψήσιματος και τη θερμοκρασία, στρέψτε το **Διακόπτη Επιλογής Διαχωριστικού** για να επιλέξετε τη λειτουργία (άνω ή κάτω) που θα θέλατε να συνεχιστεί. Πρέπει να εισάγετε το διαχωριστικό.


Διπλή λειτουργία 1: Η άνω λειτουργία ξεκινά πρώτη. Αν έχετε πιάσει το **Πλήκτρο Φούρνου** ή αν περάσουν 15 δευτερόλεπτα από τη ρύθμιση της άνω λειτουργίας και δεν έχουν γίνει περαιτέρω ρυθμίσεις, ο φούρνος ξεκινά την κάτω λειτουργία.

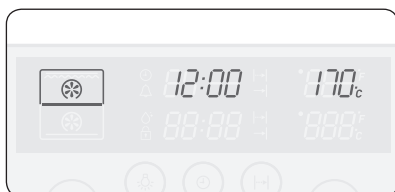

Αεροθερμικό

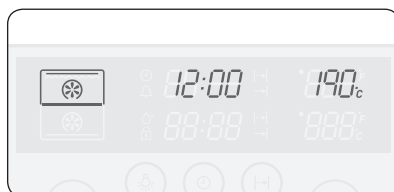


νω θέρμανση + Αεροθερμικό

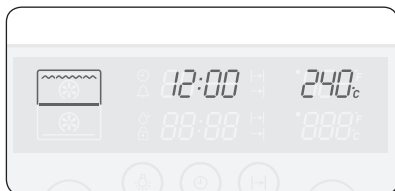


Μεγάλο Γκριλ

Διπλή λειτουργία 2: Καθώς ξεκινά η άνω λειτουργία, αν έχετε πιάσει το **Πλήκτρο Φούρνου** ή αν περάσουν 15 δευτερόλεπτα και δεν έχουν γίνει περαιτέρω ρυθμίσεις, ο φούρνος προχωρά στην κάτω λειτουργία. Η άνω και η κάτω ρύθμιση λειτουργούν ταυτόχρονα.

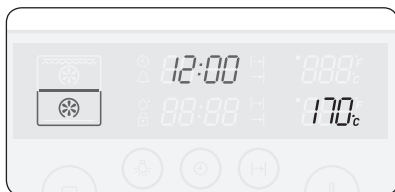

Αεροθερμικό

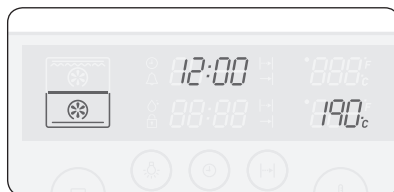


Κάτω θέρμανση + Αεροθερμικό


Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)

EL


Απλή λειτουργία

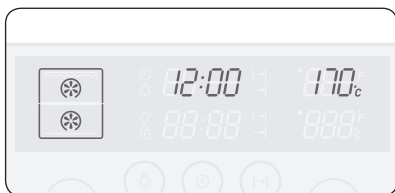


Αεροθερμικό

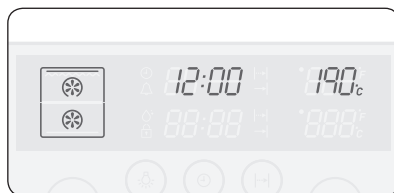


Άνω θέρμανση + Αεροθερμικό

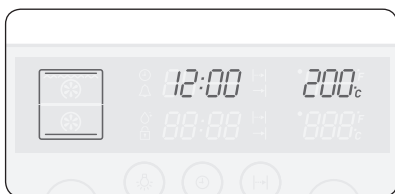


Συμβατικό

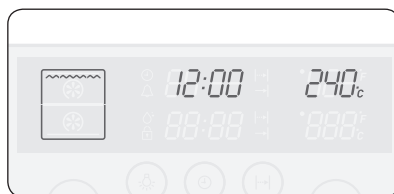

Μεγάλο Γκριλ

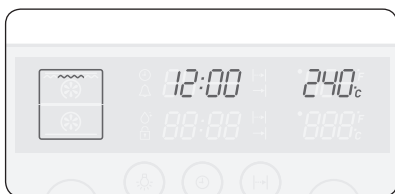

Μικρό Γκριλ

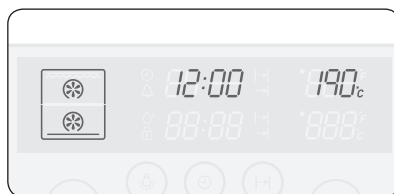


Κάτω θέρμανση + Αεροθερμικό

Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)


Ρύθμιση της θερμοκρασίας του φούρνου

Στην απλή, άνω και κάτω λειτουργία

EL

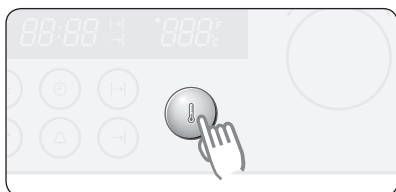

1 Πιέστε το **Πλήκτρο Θερμοκρασίας**

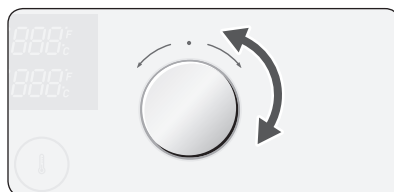

2 Στρέψτε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με προσαύξηση 5°C.


Απλή λειτουργία (Μεγάλο & Μικρό Γκριλ)	40 °C – 250 °C (40 °C – 300 °C)
Άνω λειτουργία	40 °C – 250 °C
Κάτω λειτουργία	40 °C – 250 °C




Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί κατά το ψήσιμο.

Στις ρυθμίσεις του τρόπου λειτουργίας του φούρνου, τα επάνω και κάτω θερμαντικά στοιχεία λειτουργούν περιοδικά κατά τη διαδικασία του ψησίματος, ρυθμίζοντας και διατηρώντας τη θερμοκρασία.

Στη διπλή λειτουργία

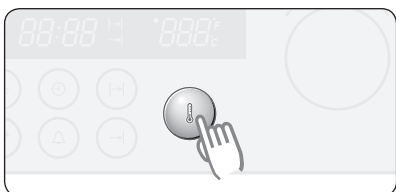

1 Πιέστε το **Πλήκτρο Θερμοκρασίας** (άνω λειτουργία).
Πιέστε δύο φορές το **Πλήκτρο Θερμοκρασίας** (κάτω λειτουργία).

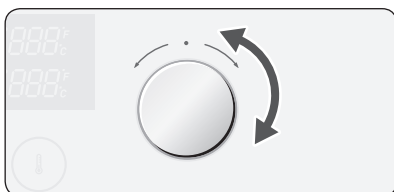

2 Στρέψτε το **όπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με προσαύξηση 5°C.

Άνω λειτουργία (Μεγάλο Γκριλ)	160 °C – 250 °C (200 °C – 250 °C)
Κάτω λειτουργία	160 °C – 250 °C



Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί κατά το ψήσιμο.

Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)

EL

Απενεργοποίηση του φούρνου




Για να κλείσετε το φούρνο, στρέψτε το **Διακόπτη Επιλογής Διαχωριστικού** στη θέση **“OFF”**.

Τέλος χρόνου (ψησίματος)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τέλος χρόνου κατά το ψήσιμο.


Στην απλή, άνω και κάτω λειτουργία

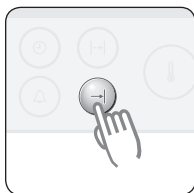

1 Πιέστε το **Πλήκτρο Τέλος Χρόνου.w**
Παράδειγμα Τρέχουσα ώρα: 12:00



2 Στρέψτε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για να ρυθμίσετε το τέλος χρόνου που επιθυμείτε.

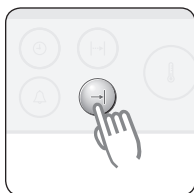

3 Πιέστε το **Πλήκτρο Τέλος Χρόνου**.
Αν δεν πιέσετε το **Πλήκτρο Τέλος Χρόνου** μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, ο φούρνος θα λειτουργήσει αυτόματα σύμφωνα με το επιλεγμένο τέλος χρόνου.




Κατά το ψήσιμο, μπορείτε να ρυθμίσετε το προηγούμενο τέλος χρόνου με το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για καλύτερα αποτελέσματα.

Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)

Στη διπλή λειτουργία


Το τέλος χρόνου για την άνω και κάτω λειτουργία μπορείτε να το επιλέξετε με το **Πλήκτρο Τέλος Χρόνου** του και με το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας**.

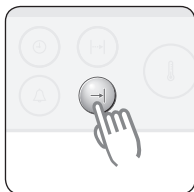

- 1** Πιέστε δύο φορές το **Πλήκτρο Τέλος Χρόνου** (κάτω λειτουργία)

Παράδειγμα Τρέχουσα ώρα: 12:00

- 2** Στρέψτε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για να ρυθμίσετε το τέλος χρόνου που επιθυμείτε.

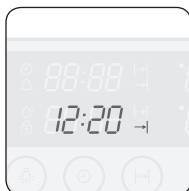

- 3** Πιέστε το **Πλήκτρο Τέλος Χρόνου**.
Αν δεν πιέσετε το **Πλήκτρο Τέλος Χρόνου** μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, ο φούρνος θα λειτουργήσει αυτόματα σύμφωνα με το επιλεγμένο τέλος χρόνου.



Κατά το ψήσιμο, μπορείτε να ρυθμίσετε το προηγούμενο τέλος χρόνου με το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για καλύτερα αποτελέσματα.


Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)

EL


Χρόνος Ψησίματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος κατά το μαγείρεμα.



Στην απλή, άνω και κάτω λειτουργία

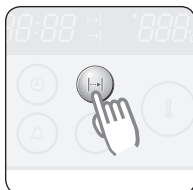


1 Πιέστε το **Πλήκτρο Χρόνου Ψησίματος**

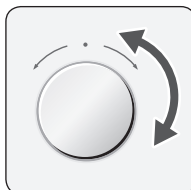

2 Στρέψτε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος που επιθυμείτε.

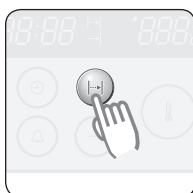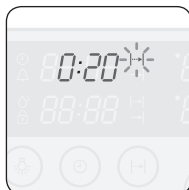

3 Πιέστε το **Πλήκτρο Χρόνου Ψησίματος**. Αν δεν πιέσετε το **Πλήκτρο Χρόνου Ψησίματος** μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, ο φούρνος θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον επιλεγμένο χρόνο ψησίματος αυτόματα.

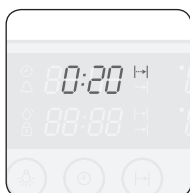


Κατά το μαγείρεμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τον προηγούμενο χρόνο ψησίματος με το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για καλύτερα αποτελέσματα.

Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)


Στη διπλή λειτουργία

Το χρόνο ψησίματος για την άνω και κάτω λειτουργία μπορείτε να τον επιλέξετε με το **Πλήκτρο Χρόνου Ψησίματος** και με το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας**.

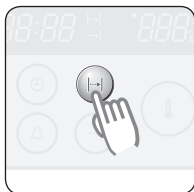

1 Πιέστε δύο φορές το **Πλήκτρο Χρόνου Ψησίματος** (κάτω λειτουργία)

2 Στρέψτε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος που επιθυμείτε.

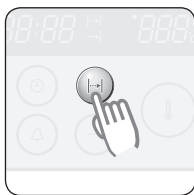

3 Πιέστε το **Πλήκτρο Χρόνου Ψησίματος**. Αν δεν πιέσετε το **Πλήκτρο Χρόνου Ψησίματος** ιμέσα σε 5 δευτερόλεπτα, ο φούρνος θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον επιλεγμένο χρόνο ψησίματος αυτόματα.



Κατά το μαγείρεμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τον προηγούμενο χρόνο ψησίματος με το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για καλύτερα αποτελέσματα.


Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)

EL

Καθυστέρηση έναρξης

Περίπτωση 1 – Ο χρόνος ψησίματος προγραμματίζεται πρώτα

Αν ο χρόνος ψησίματος προγραμματιστεί πριν από το τέλος χρόνου, γίνεται ο υπολογισμός τους και, αν κριθεί απαραίτητο, ο φούρνος ρυθμίζει ένα σημείο καθυστέρησης έναρξης.

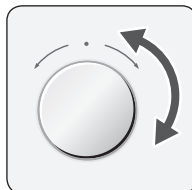


1 Πιέστε το Πλήκτρο Τέλος Χρόνου.

Παράδειγμα Η τρέχουσα ώρα είναι 3:00 και ο επιθυμητός χρόνος ψησίματος είναι 5 ώρες.

2 Στρέψτε το Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε το τέλος χρόνου.

Παράδειγμα Το ψήσιμο θέλετε να διαρκέσει 5 ώρες και να ολοκληρωθεί στις 8:30.

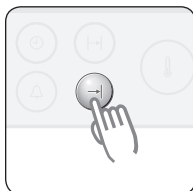

3 Πιέστε το Πλήκτρο Τέλος Χρόνου.


Το σύμβολο με την ένδειξη "Ετοιμο" εμφανίζεται μέχρι το σημείο καθυστέρησης έναρξης.

Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)

Καθυστέρηση έναρξης

Περίπτωση 2 – Το τέλος χρόνου (ψησίματος) προγραμματίζεται πρώτα

Αν το τέλος χρόνου προγραμματιστεί πριν από το χρόνο ψησίματος, γίνεται ο υπολογισμός τους και αν κριθεί απαραίτητο ο φούρνος ρυθμίζει ένα σημείο καθυστέρησης έναρξης.

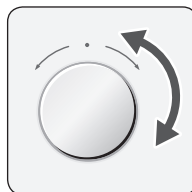


1 Πιέστε το **Πλήκτρο Χρόνου Ψησίματος.**

Παράδειγμα Η τρέχουσα ώρα είναι 3:00 και το επιθυμητό τέλος χρόνου είναι στις 5:00.

2 Στρέψτε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος.

Παράδειγμα Το ψήσιμο θέλετε να διαρκέσει 1 ½ ώρα και να ολοκληρωθεί στις 5:00.



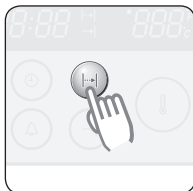


3 Πιέστε το **Πλήκτρο Χρόνου Ψησίματος.** Το σύμβολο με την ένδειξη "Ετοιμο" εμφανίζεται μέχρι το σημείο καθυστέρησης έναρξης.

Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)

EL



Χρονοδιακόπτης Κουζίνας

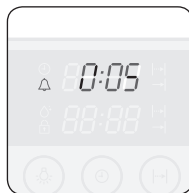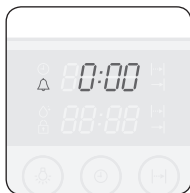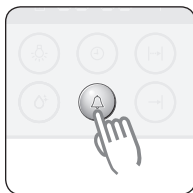

- 1** Πιέστε μία φορά το **Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη Κουζίνας**. Το σύμβολο "⏰" ανάβει.

- 2** Στρέψτε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο.


Παράδειγμα 5 λεπτά

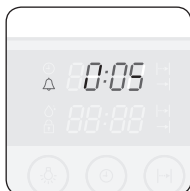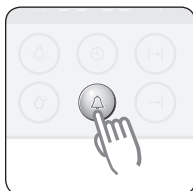

- 3** Πιέστε το **Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη Κουζίνας** για να ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης. Μετά το πέρας του χρόνου που ορίσατε, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

☒ Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το **Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη Κουζίνας**, ώστε να ακυρωθεί ο χρονοδιακόπτης.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της λυχνίας του φούρνου

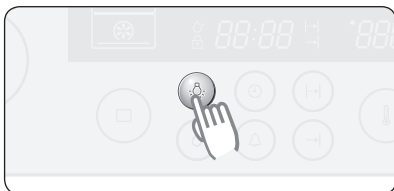

- 1** Πιέστε το **Πλήκτρο Λυχνίας**.




- 1° Άνω και Κάτω
- 2° Άνω
- 3° Κάτω
- 4° Εκτός Λειτουργίας

☒ Η λυχνία ανάβει και σβήνει με τη σειρά που υποδεικνύεται ανεξάρτητα από τη λειτουργία.

Χρήση του Φούρνου (συνέχεια)

Λειτουργία για την ασφάλεια των παιδιών

EL

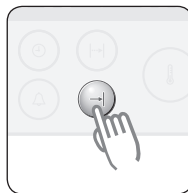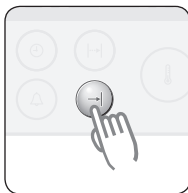
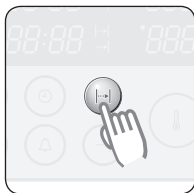


- 1** Πιέστε ταυτόχρονα τα **Πλήκτρα Χρόνου Ψησίματος** και **Τέλος Χρόνου** και κρατήστε τα πατημένα για **3 δευτερόλεπτα**. Η ένδειξη () θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- 2** Πιέστε ταυτόχρονα τα **Πλήκτρα Χρόνου Ψησίματος** και **Τέλος Χρόνου** και κρατήστε τα πατημένα για **3 δευτερόλεπτα** ώστε να απενεργοποιηθεί η λειτουργία.

✉ Όταν είναι κλειδωμένο, όλα τα πλήκτρα και οι διακόπτες, εκτός από το **Διακόπτη Επιλογής Διαχωριστικού** και το πλήκτρο ξεκλειδώματος, δε λειτουργούν. Η λειτουργία του κλειδώματος είναι διαθέσιμη ανεξάρτητα από το αν ο φούρνος λειτουργεί ή όχι.

Απενεργοποίηση του βομβητή

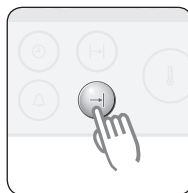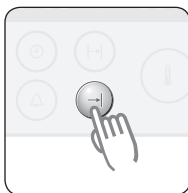

- 1** Προκειμένου να απενεργοποιήσετε το βομβητή, πιέστε ταυτόχρονα τα **Πλήκτρα Ρολογιού** και **Τέλος Χρόνου** και κρατήστε τα πατημένα για **3 δευτερόλεπτα**.


- 2** Προκειμένου να ενεργοποιήσετε πάλι το βομβητή, πιέστε ταυτόχρονα τα **Πλήκτρα Ρολογιού** και **Τέλος Χρόνου** και κρατήστε τα πατημένα για **3 δευτερόλεπτα**.

Καθαρισμός και Περιποίηση



EL

Καθαρισμός με ατμό


- 1 Αφαιρέστε όλο τον εξοπλισμό από τον φούρνο.
- 2 Βάλτε περίπου 400ml νερού (3/4 πίντας) στο δάπεδο του άδειου φούρνου. Χρησιμοποιήστε μόνο πόσιμο νερό, όχι αποσταγμένο.
- 3 Κλείστε την πόρτα του φούρνου.
Προσοχή Το σύστημα καθαρισμού με ατμό μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως και έχει πιάσει θερμοκρασία δωματίου. Αφήστε το φούρνο να κρυώσει τελείως αν δε λειτουργεί.

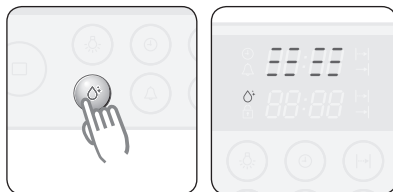

- 4 Στρέψτε το **Διακόπτη Επιλογής Διαχωριστή** στην απλή λειτουργία.
- 5 Πιέστε το **Πλήκτρο Καθαρισμού με Ατμό**.

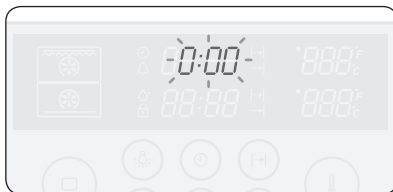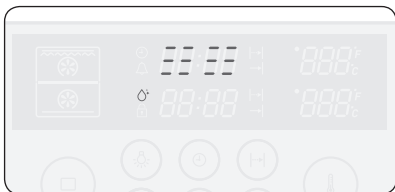


- 6 Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο θερμαντήρας θα ολοκληρώσει τη λειτουργία του και η λυχνία του θα παραμείνει αναμμένη.
- 7 Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, η οθόνη θα αναβοσβήνει και ο βομβητής θα σημάνει το τέλος.

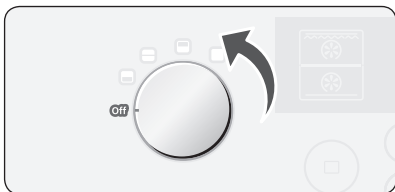

- 8 Στρέψτε το **Διακόπτη Επιλογής Διαχωριστικού** στη θέση "Off" για να τερματίσετε τη λειτουργία και καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου.

Καθαρισμός και Περιποίηση (συνέχεια)

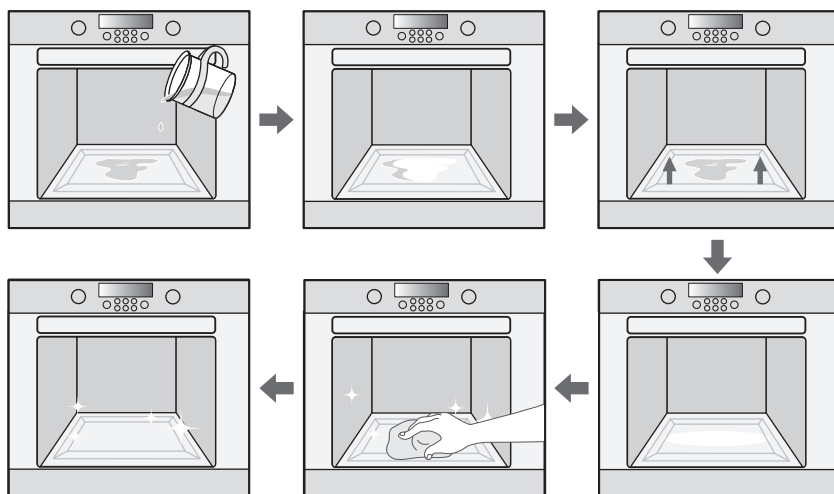

Πριν απενεργοποιήσετε το Σύστημα Καθαρισμού με Ατμό

Χρήσιμες συμβουλές

- Προσέξτε όταν ανοίγετε την πόρτα πριν από το τέλος της διαδικασίας καθαρισμού με ατμό· το νερό στο δάπεδο είναι καυτό.
- Ποτέ μην αφήνετε υπολείμματα νερού μέσα στο φούρνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. όλη τη νύχτα.
- Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό με ένα σφουγγάρι.
- Καθαρίστε το εσωτερικό χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με απορρυπαντικό, μία μαλακιά ή νάιλον βούρτσα. Οι επίμονοι λεκέδες φεύγουν με νάιλον σύρμα.
- Τα υπολείμματα ασβεστίου αφαιρούνται με ένα πανί εμποτισμένο σε ξίδι.
- Σκουπίστε με καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί (μη ξεχνάτε να σκουπίζετε το στεγανό της πόρτας).
- Αν ο φούρνος είναι πολύ λερωμένος, επαναλάβετε τη διαδικασία αφού κρυώσει ο φούρνος.
- Αν ο φούρνος είναι πολύ λερωμένος με λίπη, π.χ. μετά από το ψήσιμο ή τη χρήση του γκριλ, τρίψτε με απορρυπαντικό τον επίμονο λεκέ πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού του φούρνου.
- Μετά τον καθαρισμό, αφήστε μισάνοιχτη την πόρτα του φούρνου σε γωνία 15°, επιτρέποντας έτσι να στεγνώσει τελείως η εσωτερική επισμαλτωμένη επιφάνεια.

Καθαρισμός και Περιποίηση (συνέχεια)

EL

Γρήγορο στέγνωμα

1. Αφήστε την πόρτα του φούρνου μισάνοιχτη, σχηματίζοντας γωνία περίπου 30°.
2. Στρέψτε το **Διακόπτη Επιλογής Διαχωριστικού** στην απλή λειτουργία.
3. Πιέστε το **Πλήκτρο Φούρνου**.
4. Στρέψτε το **Διακόπτη Ρύθμισης Χρόνου/ Θερμοκρασίας** στο αεροθερμικό.
5. Ρυθμίστε το χρόνο ψησίματος για περίπου 5 λεπτά στους 50°C
6. Σβήστε το φούρνο μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά υψηλής πίεσης νερού ή ατμοκαθαριστές για να καθαρίσετε το φούρνο.

Εξωτερική επιφάνεια του φούρνου

- Προκειμένου να καθαρίσετε τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου, χρησιμοποιήστε ένα πανί και ένα ήπιο καθαριστικό ή ζεστό νερό με σαπουνάδα.
- Στεγνώστε την κουζίνα με απορροφητικό χαρτί ή μια στεγνή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε σύρματα καθαρισμού, καυστικά καθαριστικά ή λειαντικά προϊόντα.

Ανοξείδωτη πρόσοψη φούρνου

- Μη χρησιμοποιείτε σύρματα καθαρισμού ή λειαντικά. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα.

Πρόσοψη φούρνου από αλουμίνιο

- Σκουπίστε την πλάκα απαλά με ένα μαλακό πανί ή ένα πανί με μικροΐνες και ένα ήπιο καθαριστικό για τζάμια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι κρύος, πριν καθαρίσετε.

Εσωτερική επιφάνεια του φούρνου

- Μην καθαρίζετε με το χέρι το στεγανό της πόρτας.
- Μη χρησιμοποιείτε άγρια σύρματα ή σφουγγάρια.
- Προκειμένου να μην προκαλέσετε ζημιά στην εμαγιέ επιφάνεια του φούρνου, χρησιμοποιείτε τα καθαριστικά του εμπορίου.
- Προκειμένου να αφαιρέσετε τις δύσκολες βρομιές, χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά φούρνων.

Εξοπλισμός

Πλένετε όλα τα σκεύη και τον εξοπλισμό μετά από κάθε χρήση και στεγνώστε τα με μια πετσέτα κουζίνας. Για πιο εύκολο καθάρισμα, αφήστε τα σε ζεστό νερό με σαπουνάδα για περίπου 30 λεπτά.

Καθαρισμός και Περιποίηση (συνέχεια)

Επιφάνεια με καταλυτική επίστρωση σμάλτου

Το αφαιρούμενο κάλυμμα είναι επιστρωμένο με ένα σκούρο γκρι καταλυτικό σμάλτο που μπορεί να καλυφθεί με λάδι και λίπος από την κυκλοφορία του αέρα κατά τη λειτουργία του αεροθερμικού συστήματος. Τα υπολείμματα αυτά θα αφαιρεθούν με την καύση όταν ο φούρνος πιάσει τη θερμοκρασία των 200 °C και πάνω, π.χ. κατά το ψήσιμο. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη καύση.

Ο φούρνος και ο εξοπλισμός του πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση, διαφορετικά το περαιτέρω ψήσιμο θα σκληρύνει περισσότερο τα υπολείμματα και ο καθαρισμός τους θα είναι δύσκολος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακατόρθωτος.

Χειροκίνητο καθάρισμα

Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι κρύος πριν τον καθαρίσετε.

- Το κάλυμμα με καταλυτική επίστρωση σμάλτου θα πρέπει να καθαρίζετε με τη χρήση ενός διαλύματος ζεστού νερού και υγρού καθαριστικού, που θα απλώσετε με μια μαλακιά νάιλον βούρτσα.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, σκληρές βούρτσες, άγρια σύρματα ή πανιά, μαχαίρια ή άλλα λειαντικά υλικά. Μη χρησιμοποιείτε σπρέι για φούρνους πάνω στην εμαγιέ επιφάνεια, καθώς τα χημικά που περιέχουν μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο σμάλτο και να το καταστήσουν αναποτελεσματικό.

Αν χρησιμοποιείτε σπρέι για φούρνους στις εσωτερικές επιφάνειες, θα πρέπει πρώτα να αφαιρείτε από το φούρνο την καταλυτική επίστρωση του καλύμματος.

Καθαρισμός σε υψηλές θερμοκρασίες

Πριν καθαρίσετε την καταλυτική επίστρωση του καλύμματος σε υψηλές θερμοκρασίες, βεβαιωθείτε πρώτα ότι όλες οι εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου έχουν καθαριστεί όπως προαναφέρθηκε. Διαφορετικά, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να σκληρύνουν τα υπολείμματα στο εσωτερικό του φούρνου και να είναι αδύνατο να αφαιρεθούν.

Αν, μετά το καθάρισμα με το χέρι, ο φούρνος παραμένει πολύ λερωμένος, λειτουργήστε τον σε υψηλές θερμοκρασίες. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να αφαιρέσετε τη βρομιά που προκλήθηκε από κηλίδες λαδιού και λίπους.

Να θυμάστε ότι τα υπολείμματα από μπαχαρικά, σιρόπια και παρόμοια υλικά δεν αφαιρούνται με αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να τα αφαιρέσετε με το χέρι με τη βοήθεια ενός ήπιου διαλύματος ζεστού νερού και υγρού καθαριστικού, χρησιμοποιώντας μια μαλακιά βούρτσα.

- Αφαιρέστε όλο τον εξοπλισμό από το φούρνο.
- Ρυθμίστε το φούρνο στη λειτουργία του αεροθερμικού.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 250°C.
- Αφήστε το φούρνο να λειτουργήσει για περίπου 1 ώρα. Η χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από το πόσο λερωμένος είναι ο φούρνος.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε να σβήσετε το φούρνο στο τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας με τη χρήση της λειτουργίας τέλος χρόνου.

Όποιο υπόλοιπο βρομιάς και αν υπάρχει θα εξαφανιστεί σταδιακά με τις επακόλουθες χρήσεις του φούρνου σε υψηλές θερμοκρασίες.

Καθαρισμός και Περιποίηση (συνέχεια)


ΕΛ

Καθαρισμός της πόρτας του φούρνου


Για κανονική χρήση, η πόρτα του φούρνου δεν πρέπει να αφαιρείται παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο, π.χ. για τον καθαρισμό της. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Η πόρτα του φούρνου είναι βαριά.

Αφαίρεση της πόρτας

1. Στρέψτε προς τα πίσω τους σφιγκτήρες από τους δύο μεντεσέδες.

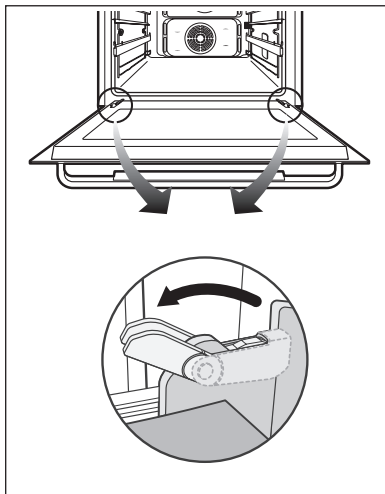


2. Κρατήστε γερά τις πλαϊνές πλευρές της πόρτας από τη μέση και με τα δύο σας χέρια.
3. Κλείστε την πόρτα σε γωνία 70° μέχρι οι μεντεσέδες να αφαιρεθούν τελειώς από τις οπές.

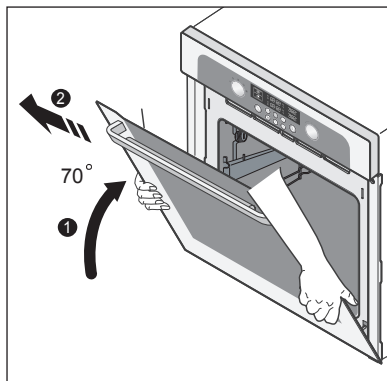



Καθαρισμός και Περιποίηση (συνέχεια)

Επανατοποθέτηση της πόρτας

1. Ευθυγραμμίστε τους μεντεσέδες της πόρτας στις οπές τους, με τους σφιγκτήρες ακόμα ανοιχτούς.

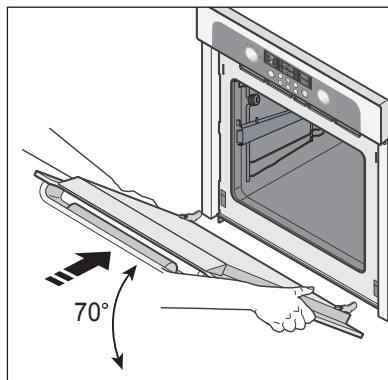

2. Τοποθετείστε την πόρτα σε οριζόντια θέση και κλείστε τους σφιγκτήρες.

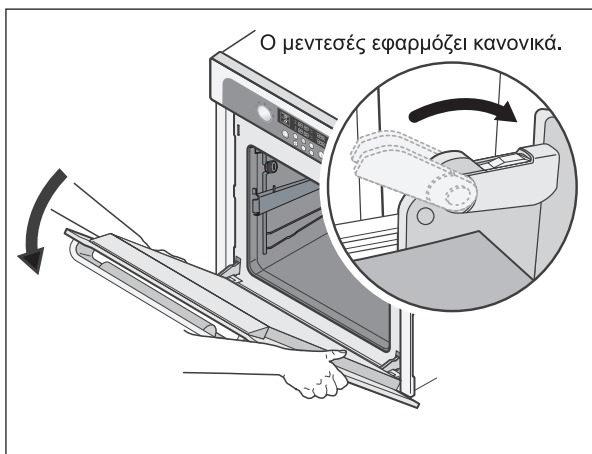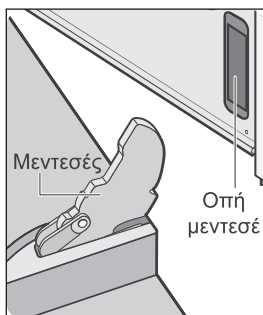

Καθαρισμός και Περιποίηση (συνέχεια)

EL

Γυάλινη πόρτα φούρνου

Η πόρτα του φούρνου είναι εξοπλισμένη με τρία στρώματα γυαλιού, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. Το εσωτερικό και το μεσαίο στρώμα μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



- Όταν αφαιρείται η πόρτα από το φούρνο, οι σφιγκτήρες πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή μεταλλικές ξυστρες για να καθαρίσετε την πόρτα· μπορεί να γδάρουν την επιφάνεια, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το γυαλί.
- Όταν η πόρτα είναι στη θέση της μην αφαιρείτε εξαρτήματα (όπως το γυαλί ή κάποιο άλλο μέρος) από την πόρτα διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Προσοχή




Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν χρησιμοποιήσετε υπερβολική δύναμη, ειδικά στις άκρες του γυαλιού της πρόσωσης.

Αποσυναρμολόγηση της πόρτας

1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες από την αριστερή και δεξιά πλευρά της πόρτας.
2. Αφαιρέστε τα δύο στηρίγματα και το βραχίονα στήριξης της πόρτας. Αφαιρέστε τις δύο βίδες της χειρολαβής.

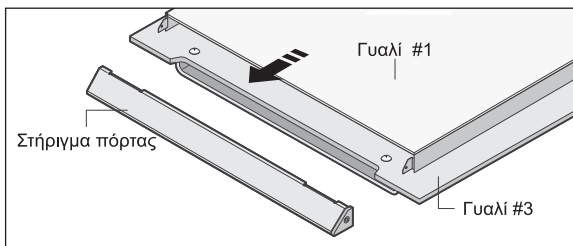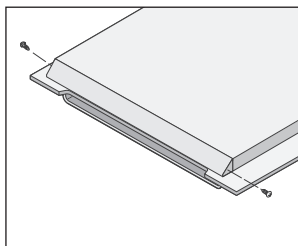

3. Αποσυνδέστε το εσωτερικό γυαλί #1 από την πόρτα.
4. Ανασηκώστε το γυαλί #2 και αφαιρέστε τα δύο στηρίγματα ελατηρίου από το πάνω μέρος του στρώματος.

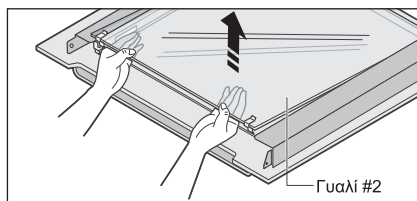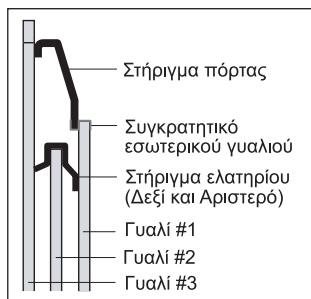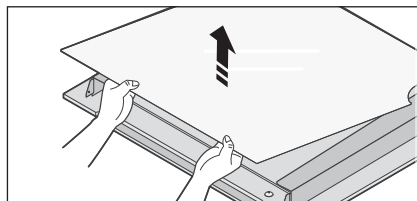


Καθαρίστε τα στρώματα γυαλιού με ζεστό νερό ή με υγρό καθαριστικό και στεγνώστε με ένα μαλακό καθαρό πανί. clean cloth.

Καθαρισμός και Περιποίηση (συνέχεια)


Συναρμολόγηση της πόρτας

1. Καθαρίστε το γυαλί και τα εσωτερικά μέρη με ζεστό νερό με σαπουνάδα.


 Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σύρματα καθαρισμού σκευών. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι εμποτισμένο με υγρό απορρυπαντικό ή ζεστό νερό με σαπουνάδα.

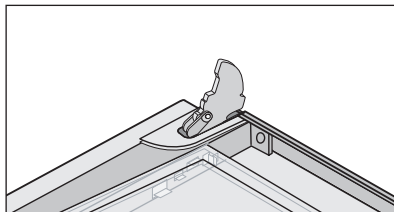

2. Συνδέστε τα δύο στηρίγματα ελατηρίου στο πάνω μέρος του γυαλιού #2 και τοποθετήστε το στη θέση του.

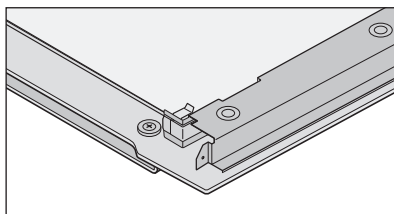

3. Συνδέστε το γυαλί #1, το στηρίγμα της πόρτας και τα στηρίγματα στην πόρτα.

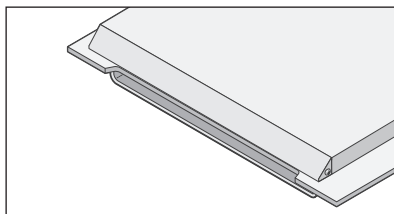


4. Ασφαλίστε τις δύο βίδες και στις δύο πλευρές της πόρτας.

Πλευρικές ράγες

Μπορείτε να αφαιρέσετε τις πλευρικές ράγες για να καθαρίσετε το εσωτερικό του φούρνου.

Αφαίρεση της πλευρικής ράγας


1. Γυρίστε μόνον αριστερόστροφα τη βίδα που υπάρχει στο πίσω μέρος 2-3 φορές.

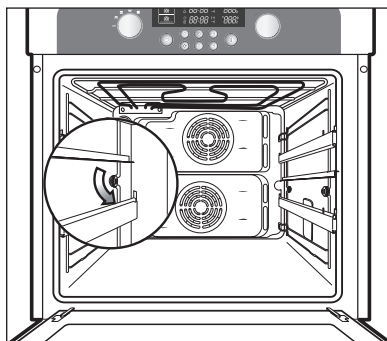


Καθαρισμός και Περιποίηση (συνέχεια)

EL


2. Αφαιρέστε τη βίδα που υπάρχει στο εμπρός μέρος στρέφοντάς την αριστερόστροφα, αφού ασφαλίσετε την πλευρική ράγα.

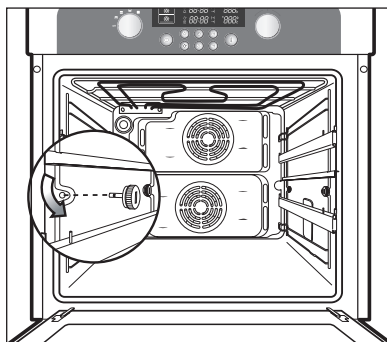

3. Τραβήξτε και αφαιρέστε την πλευρική ράγα.

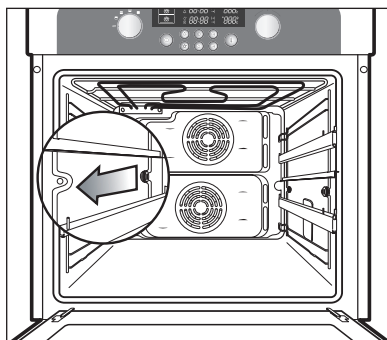


4. Αφαιρέστε τη βίδα από το πίσω μέρος, στρέφοντάς την αριστερόστροφα.

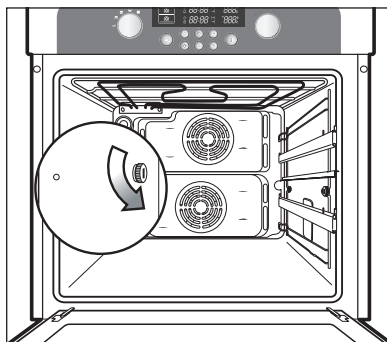


Καθαρισμός και Περιποίηση (συνέχεια)

Τοποθέτηση της πλευρικής ράγας


1. Εισαγάγετε τη βίδα στο πίσω μέρος και στρέψτε την προς τα δεξιά 2-3 φορές.

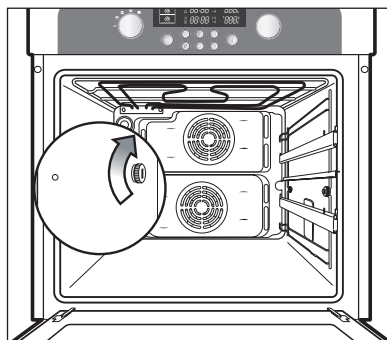

2. Εισαγάγετε και σπρώξτε το πίσω τμήμα σε σχήμα U της πλευρικής ράγας προς τη βίδα.

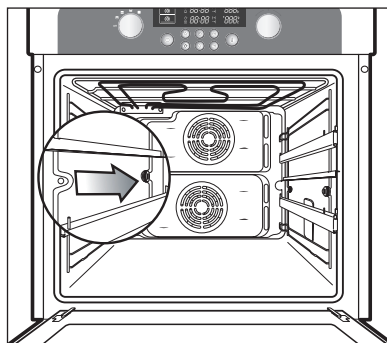

3. Εισαγάγετε τη βίδα στο εμπρός μέρος και σφίξτε και τις δύο βίδες.

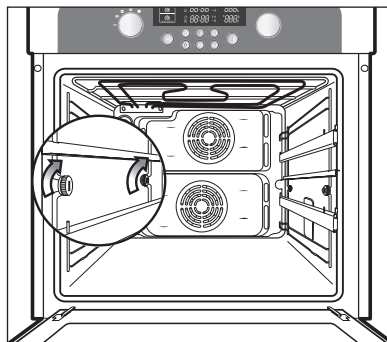

Καθαρισμός και Περιποίηση (συνέχεια)

EL

Αλλαγή της λάμπας



Κίνδυνος ηλεκτροσόκ!


Πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα φωτισμού του φούρνου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Απενεργοποιήστε το φούρνο
- Αποσυνδέστε το φούρνο από την κεντρική παροχή ρεύματος και
- Προστατέψτε τη λάμπα φωτισμού και το γυάλινο κάλυμμα τοποθετώντας ένα πανί στο δάπεδο του φούρνου.




Μπορείτε να αγοράσετε λάμπες από το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Samsung.

Αντικατάσταση της πίσω λάμπας του φούρνου και καθαρισμός του γυάλινου καλύμματος

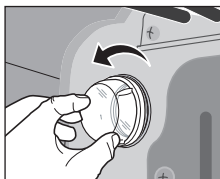


1. Βγάλτε το κάλυμμα στρέφοντας το αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
2. Αφαιρέστε τον μεταλλικό και το λεπτό δακτύλιο και καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.

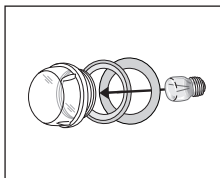

3. Αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τη λάμπα με μία λάμπα φωτισμού φούρνου των 25 watt, 230V με ανθεκτικότητα στους 300°C.
4. Εφαρμόστε τον μεταλλικό και το λεπτό δακτύλιο στο γυάλινο κάλυμμα.
5. Επανατοποθετείστε το γυάλινο κάλυμμα.

Αντικατάσταση της πλαϊνής λάμπας του φούρνου και καθαρισμός του γυάλινου καλύμματος

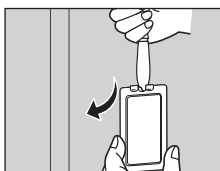

1. ΤΓια να αφαιρέσετε το γυάλινο κάλυμμα, κρατήστε την κάτω άκρη του με το ένα σας χέρι, εισάγετε ένα επίπεδο αιχμηρό εργαλείο, όπως ένα μαχαίρι, ανάμεσα στο γυαλί και στο πλαίσιο και σπρώξτε προς τα έξω με γρήγορη κίνηση.
2. Αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τη λάμπα αλογόνου με μία λάμπα αλογόνου φωτισμού φούρνου των 25~40 watt, 230V με ανθεκτικότητα στους 300 °C.



Χρήσιμη Συμβουλή

- Πάντα να χρησιμοποιείτε ένα πανάκι όταν πιάνετε μια λάμπα αλογόνου για να μην πέσουν λάδια από τα χέρια σας στην επιφάνεια της λάμπας.
3. Επανατοποθετείστε το γυάλινο κάλυμμα.

Συχνές ερωτήσεις και Αποκατάσταση βλάβης

Τι πρέπει να κάνω αν ο φούρνος δεν θερμαίνεται;

Ελέγξτε αν μία από τις παρακάτω ενέργειες διορθώνει το πρόβλημα:

- Ο φούρνος δεν είναι ενεργοποιημένος. Ανάψτε το φούρνο.
- Το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί. Ρυθμίστε το ρολόι (βλέπε κεφάλαιο “Ρύθμιση του ρολογιού”).
- Ελέγξτε μήπως κάποια από τις απαιτούμενες ενέργειες δεν έχει γίνει σωστά.
- Μία ασφάλεια του σπιτιού μπορεί να έχει καεί ή ένας διακόπτης κυκλώματος μπορεί να έχει αποσυνδεθεί. Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επανασυνδέστε το διακόπτη. Αν αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επανειλημμένως, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Τι πρέπει να κάνω αν ο φούρνος δεν θερμαίνεται, παρόλο που έχει προγραμματιστεί η λειτουργία και η θερμοκρασία;

Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στις εσωτερικές ηλεκτρικές συνδέσεις. Επικοινωνήστε με το κοντινό κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Τι πρέπει να κάνω αν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος και ο φούρνος δεν θερμαίνεται;

Υπάρχει βλάβη στην εσωτερική σύνδεση του ηλεκτρικού κυκλώματος. Επικοινωνήστε με το κοντινό κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Τι πρέπει να κάνω αν αναβοσβήνει η ώρα στην οθόνη;

Έγινε διακοπή ρεύματος. Ρυθμίστε το ρολόι (βλέπε κεφάλαιο “Ρύθμιση του ρολογιού”).

Τι πρέπει να κάνω αν το φως του φούρνου δεν ανάβει;

Το φως του φούρνου παρουσιάζει βλάβη. Αντικαταστήστε τη λάμπα φωτισμού του φούρνου (βλέπε κεφάλαιο “Αλλαγή της λάμπας”).












Τι πρέπει να κάνω αν ο ανεμιστήρας του φούρνου λειτουργεί χωρίς να έχει ρυθμιστεί;

Μετά το πέρας της χρήσης, ο ανεμιστήρας λειτουργεί μέχρι να κρυώσει ο φούρνος. Επικοινωνήστε με το κοντινό κέντρο τεχνικής υποστήριξης, αν ο ανεμιστήρας συνεχίσει να λειτουργεί αφού έχει κρυώσει ο φούρνος.

Εγγύηση & Τεχνική Υποστήριξη (συνέχεια)

EL

Κωδικοί Σφάλματος και Ασφαλείας

Κωδικός Σφάλματος και Ασφαλείας	Γενικές Λειτουργίες	Λύση
     	ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	Επικοινωνήστε με το κοντινό κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung
	ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο φούρνος λειτουργεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	Κλείστε το φούρνο και βγάλτε το φαγητό. Αφήστε το φούρνο να κρυώσει πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε.
     	Ένα σφάλμα στο φούρνο μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία και προβλήματα στην ασφάλεια. Σταματήστε τη χρήση του φούρνου αμέσως.	Επικοινωνήστε με το κοντινό κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung
	ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ Η χρήση του διαχωριστικού δεν είναι σωστή. (βλέπε σελ. 23 "Ρύθμιση της λειτουργίας του διαχωριστικού".)	Για την άνω, διπλή και κάτω λειτουργία πρέπει να εφαρμόζεται το διαχωριστικό. Για την απλή λειτουργία το διαχωριστικό πρέπει να αφαιρείται.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

EL

Πηγή Ισχύος	230V ~ 50Hz
Όγκος (χωρητικότητα χρήσης)	65 L
Ισχύς Εξόδου	ΜΕΓΙΣΤΗ 3,650 W
Βάρος Καθαρό Μεταφοράς	περίπου 42kg περίπου 46kg
Διαστάσεις (πλάτος, ύψος, βάθος) Εξωτερικές Κοιλότητα Φούρνου	595 x 595 x 566 mm 440 x 365 x 405 mm

Greece



Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)

Τα σύμβολα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.



ELECTRONICS

Σε περίπτωση που έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

FOURLIS TRADE A.E.B.E.

Λ. Κρυονερίου 112

145 68 Κρυονέρι, Αττικής

Τηλ. 210.629.3100